PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

BEZPRZEWODOWY BLENDER
2 W 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
Ten produkt nie jest zabawką.
Jeśli przewód do ładowania, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Urządzenie i jego przewód do ładowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Urządzenie i jego przewód do ładowania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.

Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie
i wyjąć wtyczkę ręcznie.
Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia, trzymając je za za przewód.
Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało ono upuszczone, widoczne są oznaki uszkodzenia lub jeżeli przecieka.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie należy używać uszkodzonych akcesoriów.
Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
Nie należy miksować suchych składników – zawsze należy dodawać niewielką ilość płynu.
Nie należy przeciążać urządzenia, ponieważ ciasto/masa może zwiększyć swoją objętość podczas mieszania.
Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
Nie należy używać złamanych lub poluzowanych noży tnących ani obracających się noży.
Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy zawsze upewnić się, że uległo całkowitemu schłodzeniu.
Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
OSTRZEŻENIE: Nie należy dotykać ostrzy.

Akumulatory (niewymienne)

Nie należy zwierać zacisków zasilania.
W przypadku wycieku z akumulatora i ogniwa nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
Drugorzędne ogniwa i akumulatory należy naładować przed użyciem. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatorów lub ogniw w celu uzyskania ich maksymalnej wydajności.
Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci.
Akumulatorów nie wolno zgniatać, przebijać, rozbierać ani powodować innych uszkodzeń.
Nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C.
Nie należy przechowywać w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do domowych pojemników na śmieci.
Nie wolno wystawiać baterii na działanie wysokiej temperatury ani ognia, ponieważ mogą one wybuchnąć.
Po wyczerpaniu akumulatorów należy oddać produkt do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w organach samorządowych.
Produkt jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy o pojemności 2000 mAh (niewymienny).

Konserwacja

KROK 1: Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji wyłącz blender i odłącz go od zasilania sieciowego.
KROK 2: Wytrzyj moduł silnikowy blendera miękką, wilgotną szmatką i poczekaj, aż całkowicie wyschnie.
KROK 3: Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie je wypłucz i dokładnie osusz.

Nigdy nie należy dotykać ostrzy. Należy zachować szczególną ostrożność – wyczyścić je szczotką i dokładnie osuszyć.
Nie należy zanurzać modułu silnikowego blendera w wodzie ani w innym płynie.
Do czyszczenia blendera nie należy używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia.
Blender nie nadaje się do mycia w zmywarce.
UWAGA: blender należy czyścić po każdym użyciu.
OSTRZEŻENIE: z nasadkami należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ ostrza są ostre. Podczas zakładania, zdejmowania, czyszczenia lub przechowywania akcesoriów należy zachować ostrożność.

Opis części

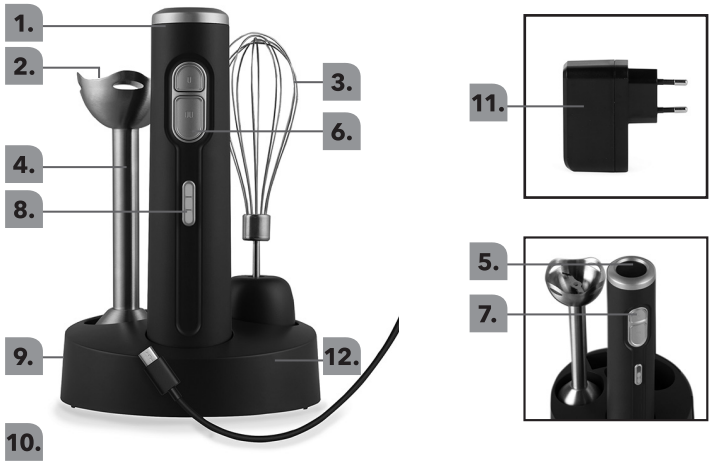

1. Moduł silnikowy bezprzewodowego blendera 2 w 1
2. Ostrza ze stali nierdzewnej
3. Trzepaczka
4. Nasadka do blendowania
5. Przycisk wyłączania blokady
6. Przycisk wysokiej prędkości
7. Przycisk niskiej prędkości
8. Lampki kontrolne
9. Gniazdo ładowania
10. Kabel do ładowania USB typu C
11. Adapter ładowania
12. Podstawa do przechowywania

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

KROK 1: Oczyść blender zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Konserwacja”.
KROK 2: Postaw moduł silnikowy blendera na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości komfortowej dla użytkownika.

UWAGA: Przy pierwszym użyciu blendera może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół blendera.
OSTRZEŻENIE: Nie należy zanurzać modułu silnikowego blendera w wodzie ani w innym płynie. Do czyszczenia blendera i jego akcesoriów nie wolno używać silnie działających lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Ładowanie bezprzewodowego blendera 2 w 1

KROK 1: Otwórz port ładowania w module silnikowym blendera i podłącz końcówkę przewodu do ładowania USB typu C.
KROK 2: Końcówkę USB przewodu do ładowania podłącz do adaptera ładowania.
KROK 3: Podłącz adapter ładowania do gniazdka sieci elektrycznej. Lampki kontrolne migają podczas ładowania, a po całkowitym naładowaniu świecą światłem ciągłym. Więcej informacji można znaleźć w części zatytułowanej „Lampki kontrolne”.

UWAGA: Blender jest dostarczany z akumulatorami naładowanymi w około 30 %. Jednak w celu uzyskania najlepszej wydajności zaleca się pełne naładowanie blendera przed pierwszym użyciem; trwa to około 5 godzin.
Blender można również ładować, przechowując go w podstawie do przechowywania.
UWAGA: Blender należy ładować wyłącznie za pomocą dołączonego adaptera i przewodu (DZ012ELU050200V). Nie należy używać adaptera ani przewodu z innym urządzeniem.

Korzystanie z bezprzewodowego blendera 2 w 1

Przed użyciem należy dokładnie zamocować wszystkie akcesoria. Nie należy ich zdejmować, dopóki się nie zatrzymają.
KROK 1: Ostrożnie podłącz odpowiednią nasadkę do modułu silnikowego blendera, wyrównując wypustki i obracając nasadkę aż do jej zatrzaśnięcia.
KROK 2: Umieść produkty do zmiksowania w odpowiedniej misce. Nie przepełnij jej.
KROK 3: Umieść nasadkę w misce.

KROK 4: Trzymając misę nieruchomo, naciśnij przycisk **„UNLOCK”** na górze modułu silnikowego blendera. Lampki kontrolne zaczną migać, sygnalizując gotowość blendera do użycia.
KROK 5: Aby miksować lub ubijać składniki, naciśnij i przytrzymaj przycisk niskiej prędkości „I” lub przycisk wysokiej prędkości „II” na górze modułu silnikowego blendera.
KROK 6: Zmiksuj składniki, delikatnie przemieszczając moduł silnikowy blendera w górę i w dół miski. Ubij składniki, powoli obracając nasadkę do ubijania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zapobiec rozlewaniu cieczy.
KROK 7: Zatrzymaj proces miksowania, puszczając przycisk wybranej prędkości.
KROK 8: Przed odłączeniem nasadki od modułu silnikowego blendera upewnij się, że jej ruch całkowicie ustał.

UWAGA: Jeśli w ciągu 3 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk szybkości, blender nie włączy się i trzeba będzie ponownie nacisnąć przycisk **„UNLOCK”**. Przycisk prędkości musi być przytrzymywany przez cały czas pracy urządzenia.
UWAGA: przed dodaniem lub wyjęciem jedzenia do/z pojemnika należy wyłączyć blender.
OSTRZEŻENIE: blendera nie należy używać bez żywności wewnątrz miski, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
Maksymalny czas ciągłej pracy wynosi 1 minutę. Przed ponownym użyciem blendera należy zaczekać 5 minut na jego ostygnięcie. Zapobiegnie to uszkodzeniu silnika.

Wskaźniki

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

X X X	Poziom naładowania 66–100 %
X X	Poziom naładowania 33–65 %
X	Poziom naładowania 20–30 %
X (miga)	Poziom naładowania <20% – blender wymaga naładowania

Wskaźnik ładowania (lampki kontrolne podczas ładowania)

X X X (miga)	Poziom naładowania < 33 %
X (świeci światłem ciągłym) X X (miga)	Poziom naładowania 33–65 %

X X (świeci światłem ciągłym) X (miga)	Poziom naładowania 66–99 %
X X X X (świeci światłem ciągłym)	Poziom naładowania >99 %

Wskaźnik wyłączania się silnika

Silnik jest wyposażony w automatyczny system zabezpieczający, który nie pozwala na przeciążenie lub przegrzanie. Jeśli w misce jest zbyt dużo składników lub blender jest używany zbyt długo, urządzenie automatycznie się wyłącza. Jeśli blender wykryje przeciążenie, wszystkie 3 lampki kontrolne zamigają 5 razy, a blender się wyłączy. Po zwolnieniu przycisku prędkości lampki kontrolne zgasną. Należy zmniejszyć obciążenie blendera, odczekać 15 minut, a następnie wznowić pracę.

Rozwiązywanie problemów

Problem	**Możliwa przyczyna**	**Rozwiązanie**
Blender nie działa.	Blender nie jest naładowany.	Naładuj blender zgodnie z instrukcjami zawartymi w części zatytułowanej „Ładowanie bezprzewodowego blendera 2 w 1”.
Nasadka nie porusza się przy kontakcie ze składnikami.	Składniki to twarde warzywa, takie jak ziemniak, marchewka i rzepa, co utrudnia blenderowi miksowanie.	Miksuj tylko miękkie składniki, takie jak gotowane warzywa lub miękkie owoce.

Przechowywanie

Ponowne składanie blendera.
Przed odłożeniem blendera w suche i chłodne miejsce należy dopilnować, by urządzenie było czyste, chłodne oraz suche.

Dane techniczne

Kod produktu: PT5394
Moc urządzenia: 10,8 V ⎓ 200 W
Wejście ładowarki: 100–240 V, ~50/60 Hz, maks. 0,5 A
Moc wyjściowa ładowarki: 5 V ⎓ 2,0 A, 10 W
Średnia sprawność pracy: ≥ 78,70 %
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %): ≥ 73 %
Zużycie energii bez obciążenia: ≤ 0,1 W

Uwagi

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość na adres: **customercare@upgs.com**.

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Petra oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.petra-electric.com

©Petra znak towarowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD160123/MD210323/V2