PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

BATIDORA DE MANO INALÁMBRICA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.
Evite que los niños jueguen con el dispositivo.
A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.
Este dispositivo no es un juguete.
Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de carga, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
Mantenga el dispositivo y el cable de carga fuera del alcance de los niños.
Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
Mantenga el dispositivo y el cable de carga alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
No aproxime las manos, los dedos, el cabello o la ropa holgada a las piezas giratorias del dispositivo.
No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua u otros líquidos.
No lo manipule con las manos mojadas.

Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
No desconecte el aparato de la corriente eléctrica tirando del cable de carga. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe con la mano.
No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de carga.
No utilice el dispositivo si se ha caído, si presenta signos visibles de daño o si tiene fugas.
No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
No utilice accesorios que estén dañados.
No utilice el dispositivo al aire libre.
Guarde el aparato alejado de la luz solar directa y de la humedad.
No toque ninguna de las piezas móviles del dispositivo durante su uso; si lo hace, podría sufrir lesiones.
No toque ninguna de las secciones del dispositivo que puedan calentarse durante su uso, ya que podrían causarle lesiones.
No cubra las rejillas de aire durante su uso, ya que el dispositivo podría sobrecalentarse.
No utilice accesorios que estén dañados o que no se ajusten correctamente.
Asegúrese siempre de que el dispositivo se haya enfriado completamente después de su uso, antes de limpiarlo o realizar labores de mantenimiento.
No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.
Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

Baterías recargables

No se debe realizar un cortocircuito en los terminales de alimentación.
En caso de que la batería o pila tenga fugas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel ni los ojos. Si se produce

contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda a un médico.
Las baterías y pilas secundarias se deben cargar antes de su uso. Después de largos periodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar las baterías o pilas varias veces para disfrutar del máximo rendimiento.
Mantenga las baterías o pilas fuera del alcance de los niños.
No aplaste, perfore, desmonte ni dañe de otro modo las baterías o pilas.
No las almacene por encima de 60 °C.
Evite almacenarlas bajo la luz solar directa.
No deseche las baterías o pilas agotadas en la basura del hogar.
No exponga las baterías o pilas al calor o al fuego, ya que podrían explotar.
Una vez que las baterías o pilas se agoten, deseche el producto en un punto de reciclaje local. Póngase en contacto con las oficinas del gobierno local para obtener más detalles.
Este producto cuenta con una batería de iones de litio de 2000 mAh (no extraíble).

Cuidados y mantenimiento

PASO 1: Apague y desenchufe la batidora de mano de la corriente eléctrica antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.
PASO 2: Limpie la unidad motora de la batidora de mano con un paño suave y húmedo y deje que se seque completamente.
PASO 3: Limpie todos los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos completamente.
No sumerja la unidad motora de la batidora de mano en agua ni en ningún otro líquido.
La batidora de mano no es apta para lavavajillas.
NOTA: Limpie siempre la batidora de mano inmediatamente después de cada uso.

Descripción de las piezas

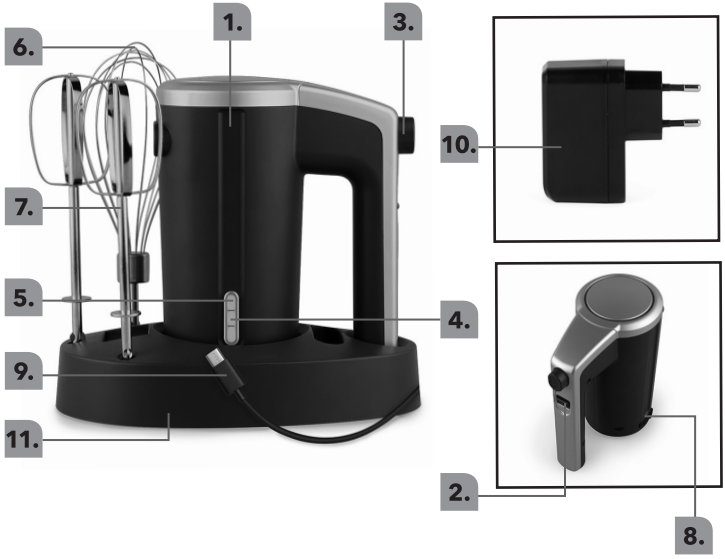

1. Unidad motora de la batidora de mano
2. Selector de velocidad con 3 ajustes
3. Botón para liberar el accesorio
4. Indicador de alimentación
5. Indicador luminoso de carga
6. Accesorio para batir
7. Accesorio para mezclar
8. Puerto de carga
9. Cable de carga USB tipo C
10. Adaptador de carga
11. Base de almacenamiento

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Limpie la batidora de mano y sus accesorios siguiendo las instrucciones de la sección "Cuidados y mantenimiento".

NOTA: Es posible que la batidora de mano desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la zona donde esté la batidora de mano.

Carga de la batidora de mano

PASO 1: Abra el puerto de carga de la unidad motora de la batidora de mano e introduzca el extremo tipo C del cable de carga USB.
PASO 2: Conecte el extremo USB del cable de carga USB al adaptador de carga.
PASO 3: Enchufe el adaptador de carga a la fuente de alimentación; los indicadores

parpadearán durante la carga y se detendrán una vez que la batería esté completamente cargada. Consulte la sección titulada "Luces indicadoras" para obtener más información.

NOTA: La batidora de mano se suministra con aproximadamente un 30 % de batería. Sin embargo, para obtener el mejor rendimiento posible, se recomienda cargar la batidora de mano por completo antes de utilizarla por primera vez; para ello, serán necesarias unas 5 horas.
También se puede cargar la batidora mientras está colocada en su base de almacenamiento.
PRECAUCIÓN: La batidora de mano solo se debe cargar con el adaptador y el cable suministrados (DZ012ELU050200V). No utilice el adaptador ni el cable con ningún otro aparato.

Uso de la batidora de mano

Antes de utilizarla, deberá haber colocado bien todos los accesorios; no intente quitarlos hasta que el accesorio haya dejado de moverse.
El accesorio para batir es ideal para mezclar ingredientes ligeros como claras de huevo, nata y postres instantáneos.
PASO 1: Asegure con cuidado los accesorios necesarios. Para ello, alinee las pestañas con las ranuras de la unidad motora de la batidora de mano, y empuje hasta que encajen en su sitio con un clic.
PASO 2: Coloque los alimentos que va a preparar en un recipiente o una jarra para mezclar, y encienda la batidora de mano. No los llene en exceso.
PASO 3: Tras asegurarse de que los accesorios están correctamente colocados, introduzca la batidora de mano en el recipiente o la jarra para mezclar, y seleccione la velocidad que desea mediante el selector de velocidad con 3 ajustes.
PASO 4: Mueva lentamente la batidora de mano para batir en el sentido de las agujas del reloj para evitar salpicaduras. Al acabar de batir, ajuste el selector de velocidad con 3 ajustes a "0" para apagar la batidora de mano.
PASO 5: Asegúrese de que el accesorio se haya detenido por completo antes de quitarlo de la unidad motora de la batidora de mano. Para retirar los accesorios, tire de ellos con cuidado para extraerlos de la unidad motora de la batidora de mano mientras mantiene pulsado el botón de liberación de accesorios.

NOTA: Al mezclar líquido, especialmente si está caliente, utilice un recipiente alto o bata pequeñas cantidades para reducir los derrames, las salpicaduras y la posibilidad de que se produzcan

lesiones por quemaduras. Ajuste lentamente el control de velocidad hasta alcanzar la velocidad deseada.
PRECAUCIÓN: Apague la batidora de mano antes de introducir los alimentos en la jarra o el recipiente para mezclar, y antes de sacarlos de ellos.
ADVERTENCIA: No utilice el accesorio para batir líquidos que estén muy calientes o hirviendo, ya que podría ocasionarle lesiones.
El tiempo máximo de funcionamiento es de 3 minutos. Deje enfriar la batidora de mano 5 minutos antes de volver a utilizarla; esto evitará que se dañe el motor.

Luz/luces indicadora(s)

Batería restante

X X X	Entre el 66 y el 100 % de batería
X X	Entre el 33 y el 65 % de batería
X	Entre el 20 y el 30 % de batería
X (intermitente)	Menos del 20 % de batería; se debe cargar la batidora de mano

Carga (luces indicadoras durante la carga)

X X X (intermitente)	Menos del 33 % de batería
X (fija) X X (intermitente)	Entre el 33 y el 65 % de batería
X X (fija) X (intermitente)	Entre el 66 y el 99 % de batería
X X X (fija)	Más del 99 % de batería

Apagado del motor

El motor tiene un sistema de protección automático que evita que se sobrecargue o se sobrecaliente. Si ha sobrecargado la batidora de mano o la utiliza durante demasiado tiempo, esta se apagará automáticamente. Si la batidora de mano detecta una sobrecarga, las 3 luces indicadoras parpadearán 5 veces y la batidora de mano se apagará. Al ajustar el selector de velocidad con 3 ajustes a "0", las luces indicadoras se apagarán. Reduzca la cantidad de ingredientes en la batidora de mano, déjela reposar 15 minutos y reanude el uso.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La batidora de mano no funciona.	La batidora de mano no tiene batería.	Cargue la batidora de mano siguiendo las instrucciones de la sección "Carga de la batidora de mano".
Los accesorios no se mueven cuando están en contacto con los ingredientes.	La mezcla está demasiado seca.	Añada líquido a la mezcla.

Almacenamiento

Antes de guardarla en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la batidora de mano esté fría, limpia y seca.
Para guardar la batidora de mano debidamente, coloque los accesorios en el soporte de la base de almacenamiento.

Especificaciones

Código de producto: PT5395
Potencia del producto: 7,2 V ⎓ 50 W
Entrada del adaptador: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,5 A máx.
Salida del adaptador: 5 V ⎓ 2,0 A, 10 W
Eficiencia media en activo: ≥ 78,70 %
Eficiencia con carga baja (10 %): ≥ 73 %
Consumo de energía sin carga: ≤ 0,1 W

Notas

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **customercare@upgs.com.**

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Petra proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Fabricado por:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

FABRICADO EN CHINA.

www.petra-electric.com

©Petra Trademark. Todos los derechos reservados.

CD160123/MD210323/V1