PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

PLANCHA TIPO RACLETTE
Y FONDUE 2 EN 1

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.
Evite que los niños jueguen con el dispositivo.
A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.
Este dispositivo no es un juguete.
Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
Mantenga el cable de alimentación alejado de las partes del dispositivo que puedan calentarse durante el uso.
Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
No deje que el cable de alimentación cuelgue de la encimera, toque superficies calientes ni se retuerza.
No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
No utilice el dispositivo al aire libre.
Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.

No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
No toque ninguna de las secciones del aparato que puedan calentarse durante su uso, ya que podrían causarle lesiones.
No utilice el aparato cerca ni debajo de materiales inflamables, como cortinas, armarios o estantes.
No utilice objetos afilados o abrasivos con este dispositivo; utilice solo espátulas de madera o de plástico que sean resistentes al calor para evitar dañar la superficie antiadherente.
Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.
Asegúrese siempre de que el dispositivo se haya enfriado completamente después de su uso, antes de limpiarlo, realizar labores de mantenimiento o almacenarlo.
Desenchufe siempre el aparato después de usarlo y asegúrese de que se ha enfriado por completo antes de realizar cualquier limpieza, mantenimiento por parte del usuario o almacenamiento.
Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable, resistente al calor y a una altura que sea cómoda para el usuario.
No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.
Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.
La superficie exterior del dispositivo puede calentarse durante el funcionamiento.
PRECAUCIÓN: Superficie caliente: no toque las partes calientes ni los componentes calefactores del dispositivo.
Tenga cuidado de no verter agua en la resistencia.
ADVERTENCIA: Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables.

Cuidados y mantenimiento

PASO 1: Antes de limpiar la plancha tipo raclette o de realizar alguna labor de mantenimiento, desenchúfela de la corriente eléctrica y deje que se enfríe por completo.
PASO 2: Limpie las parrillas, la plancha desmontable y la olla de la fondue con agua tibia y jabón y, posteriormente, enjuáguelas y séquelas bien.
PASO 3: Retire los restos de comida horneada aplicando agua tibia y detergente suave a la plancha desmontable y límpiela con papel

absorbente o con un estropajo no abrasivo.
NOTA: La plancha tipo raclette debe limpiarse después de cada uso.
PRECAUCIÓN: No sumerja la estación de calentamiento en agua u otros líquidos.
No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la plancha tipo raclette o sus accesorios, ya que podrían causar daños en la superficie.

Descripción de las piezas

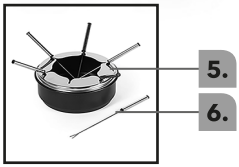

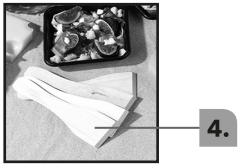

1. Plancha desmontable
2. Estación de calentamiento
3. Parrillas (8 piezas)
4. Espátulas de madera (8 piezas)
5. Olla de la fondue
6. Tenedores (6 piezas)
7. Control del termostato

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

PASO 1: Compruebe que la plancha tipo raclette está apagada y desenchufada de la red eléctrica.
PASO 2: Limpie la estación de calentamiento y la plancha desmontable con un paño suave y húmedo, y séquelas bien.
PASO 3: Coloque con cuidado la plancha desmontable en la estación de calentamiento.

NOTA: Cuando utilice la plancha tipo raclette por primera vez, puede desprender un ligero humo u olor. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación de la plancha tipo raclette.

Uso de la plancha tipo raclette

PASO 1: Coloque la plancha tipo raclette en una superficie estable, plana y resistente al calor.
PASO 2: Monte la plancha tipo raclette; coloque la plancha desmontable en la parte superior y las parrillas debajo de la resistencia.
PASO 3: Prepare los ingredientes que va a cocinar.
PASO 4: Enchufe la plancha tipo raclette a la corriente eléctrica y gire el control del termostato a la temperatura deseada para encenderla.
PASO 5: Precaliente el aparato durante unos 20 minutos.
PASO 6: Coloque los ingredientes preparados en la plancha desmontable.
PASO 7: Cocine los ingredientes durante el tiempo requerido.
PASO 8: Al acabar de cocinar, retire la comida ayudándose de una espátula de madera o de plástico resistente al calor.
PASO 9: Para apagar la plancha tipo raclette, gire el termostato al ajuste mínimo.
PASO 10: Apague y desenchufe la plancha tipo raclette y deje que se enfríe.

Uso de las parrillas

PASO 1: Mientras la plancha tipo raclette se precalienta hasta la temperatura deseada, prepare los ingredientes que se van a cocinar.
PASO 2: Coloque los ingredientes en las parrillas y vuelva a colocarlas debajo de la resistencia.
PASO 3: Cocine los ingredientes durante el tiempo requerido.
PASO 4: Una vez finalizada la cocción, extraiga las parrillas de debajo de la resistencia y utilice las espátulas de madera para retirar los alimentos.
PASO 5: Para apagar la plancha tipo raclette, gire el termostato al ajuste mínimo.
PASO 6: Apague y desenchufe la plancha tipo raclette y deje que se enfríe.

Uso de la olla de la fondue

PASO 1: Mientras la plancha tipo raclette se precalienta a la temperatura deseada, coloque la olla de la fondue en la parte superior y prepare los ingredientes que se van a cocinar.
PASO 2: Vierta los ingredientes en la olla de la fondue y deje que se calienten durante el tiempo requerido.
PASO 3: Prepare los ingredientes que se van a sumergir.
PASO 4: Con los tenedores, sumerja los ingredientes en la olla y recúbralos con la mezcla de la fondue, y deje que se cocinen el tiempo necesario.
PASO 5: Retire con cuidado los tenedores y los alimentos.
PASO 6: Para apagar la plancha tipo raclette, gire el termostato al ajuste mínimo.
PASO 7: Apague y desenchufe la plancha tipo raclette y deje que se enfríe.

NOTA: Precaliente siempre la plancha desmontable antes de empezar a cocinar.
Aplique con cuidado una fina capa de aceite para cocinar a la plancha desmontable y extiéndalo cuidadosamente con papel absorbente. Esto ayudará a prolongar la vida útil del revestimiento antiadherente.
Durante el uso, el indicador se encenderá y apagará para indicar que la plancha tipo raclette mantiene la temperatura seleccionada.
PRECAUCIÓN: La plancha desmontable alcanza altas temperaturas durante el uso, así que utilice siempre guantes resistentes al calor para evitar lesiones.
ADVERTENCIA: Tenga cuidado durante el cocinado, ya que la plancha tipo raclette puede expulsar vapor.

Consejos y sugerencias

1. Use las parrillas para cocinar solamente alimentos pequeños que quepan en ellas. Los ingredientes no deben sobresalir.
2. Precaliente siempre las parrillas antes de usarlas para asegurarse de que la cocción es uniforme.
3. No llene en exceso las parrillas; asegúrese siempre de que los alimentos no entren en contacto con la resistencia.
4. Nunca coloque las parrillas en la parte superior de la plancha ni directamente sobre la resistencia; de lo contrario, el calor podría dañar las asas.
5. Cuando cocine distintos tipos de alimentos, se recomienda limpiar las parrillas y las planchas para evitar la contaminación.
6. Una vez que los alimentos estén cocinados, apague la plancha tipo raclette para evitar que cualquier residuo de comida que permanezca en la plancha desmontable se queme y para ayudar a proteger el revestimiento antiadherente.

Almacenamiento

Antes de guardarla en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la plancha tipo raclette esté fría, limpia y seca.
No apriete el cable al enrollarlo alrededor de la plancha tipo raclette; déjelo más suelto para evitar causar daños.

Especificaciones

Código de producto: PT4513
Entrada: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Salida: 1400 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **customercare@upgs.com**

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Petra proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Fabricado por:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

FABRICADO EN CHINA.

www.petra-electric.com

©Petra Trademark. Todos los derechos reservados.

CD250422/MD000000/V1