PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

2 W 1 GRILL RACLETTE
ORAZ FONDUE

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
Ten produkt nie jest zabawką.
Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
Kabel zasilania należy przechowywać z dala od części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy.
Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
Nie wolno dopuścić, aby przewód zasilający zwisał z blatów roboczych, dotykał gorących powierzchni lub się skręcał.
Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.

Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.
Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów, takich jak zasłony, szafki ścienne lub półki, ani pod nimi.
W przypadku tego urządzenia nie należy używać przedmiotów ostrych lub powodujących ścieranie. Należy używać wyłącznie drewnianej lub wykonanej z tworzywa sztucznego łopatki odpornej na wysokie temperatury, aby uniknąć uszkodzenia powłoki zapobiegającej przywieraniu.
Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.
Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przechowywania urządzenia należy zawsze upewnić się, że zostało ono całkowicie schłodzone.
Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przechowywania urządzenia należy odłączyć je od gniazdka i upewnić się, że całkowicie ostygło.
Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.
Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
Zewnętrzna powierzchnia urządzenia może się nagrzewać podczas pracy.

UWAGA: Gorąca powierzchnia – nie należy dotykać gorących części ani elementów grzejnych urządzenia.
Należy uważać, aby nie polać elementu grzejnego wodą.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.

Konserwacja

KROK 1: przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć grill od zasilania sieciowego i poczekać, aż całkowicie ostygnie.
KROK 2: umyj patelnie grillowe, zdejmowaną płytę grillową oraz naczynie do fondue w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie dokładnie wypłucz i osusz.
KROK 3: usuń przypieczone resztki jedzenia, polewając zdejmowaną płytę grillową niewielką ilością ciepłej wody zmieszanej z delikatnym detergentem, a następnie wytrzyj ją do czysta papierowym ręcznikiem lub miękką gąbką.
UWAGA: grill raclette należy wyczyścić po każdym użyciu.
UWAGA: nie zanurzać stacji grzewczej w wodzie ani innym płynie.
Do czyszczenia grilla raclette i jego akcesoriów nie wolno używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni.

Opis części

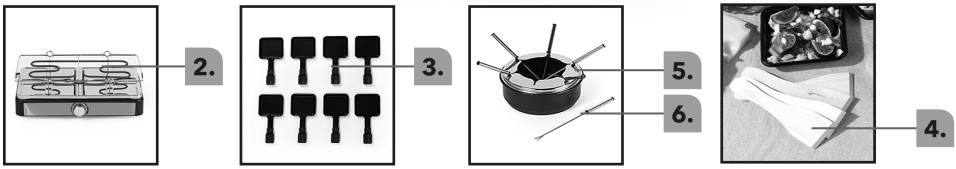

1. Zdejmowana płyta grillowa
2. Stacja grzewcza
3. Patelnie grillowe (8 szt.)
4. Drewniane łopatki (8 szt.)
5. Garnek do fondue
6. Widelczyki do maczania (6 szt.)
7. Regulator termostatu

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

KROK 1: upewnij się, że grill raclette jest wyłączony i odłączony od źródła zasilania.
KROK 2: wytrzyj stację grzewczą i zdejmowaną płytę grillową miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osusz.
KROK 3: ostrożnie umieść zdejmowaną płytę grillową na stacji grzewczej.

UWAGA: Przy pierwszym użyciu grilla raclette może pojawić się nieprzyjemny zapach lub dym. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Wokół grilla raclette należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Korzystanie z grilla raclette

KROK 1: umieść grill raclette na płaskiej, stabilnej powierzchni odpornej na wysokie temperatury.
KROK 2: złóż grill raclette – umieść zdejmowaną płytę grillową na górze, a patelnie pod grzałką.
KROK 3: przygotuj składniki przyrządzanej potrawy.
KROK 4: podłącz grill raclette do zasilania sieciowego i ustaw regulator termostatu na żądaną temperaturę, aby go włączyć.
KROK 5: rozgrzewaj urządzenie przez około 20 minut.
KROK 6: umieść przygotowane składniki na zdejmowanej płycie grillowej.
KROK 7: grilluj składniki przez wymagany czas.
KROK 8: po zakończeniu gotowania zdejmij jedzenie za pomocą odpornej na temperaturę plastikowej lub drewnianej łopatki.
KROK 9: aby wyłączyć grill raclette, przełącz termostat na minimalne ustawienie.
KROK 10: wyłącz grill raclette, wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż ostygnie.

Korzystanie z patelni grillowych

KROK 1: kiedy grill raclette nagrzewa się do żądanej temperatury, przygotuj składniki do przyrządzenia.
KROK 2: rozmieść składniki na patelniach grillowych, które potem należy umieścić pod grzałką.
KROK 3: grilluj składniki przez wymagany czas.
KROK 4: po zakończeniu gotowania wyjmij patelnie grillowe spod grzałki i zdejmij jedzenie drewnianymi łopatkami.
KROK 5: aby wyłączyć grill raclette, przełącz termostat na minimalne ustawienie.
KROK 6: wyłącz grill raclette, wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż ostygnie.

Korzystanie z garnka do fondue

KROK 1: kiedy grill raclette nagrzewa się do żądanej temperatury, ustaw garnek do fondue na górze i przygotuj przyrządzane składniki.
KROK 2: wlej składniki do garnka do fondue i pozostaw do rozgrzania na wymagany czas.
KROK 3: przygotuj składniki do maczania.
KROK 4: korzystając z widelczyków do maczania, zanurz składniki w garnku z masą fondue, pozostawiając je w razie potrzeby wewnątrz na czas wymagany do ich ugotowania.
KROK 5: ostrożnie wyjmij widelczyki z jedzeniem.
KROK 6: aby wyłączyć grill raclette, przełącz termostat na minimalne ustawienie.
KROK 7: wyłącz grill raclette, wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż ostygnie.

UWAGA: przed rozpoczęciem gotowania należy zawsze rozgrzać zdejmowaną płytę grillową.
Ostrożnie polej zdejmowaną płytę grillową cienką warstwą oleju do smażenia i delikatnie rozprowadź go papierowym ręcznikiem. Pomoże to przedłużyć okres eksploatacji powłoki zapobiegającej przywieraniu.
W trakcie korzystania lampka kontrolna będzie włączać się i gasnąć, aby wskazać, że grill utrzymuje wybraną temperaturę.
UWAGA: podczas pracy zdejmowana płyta grillowa nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury. Aby uniknąć obrażeń, należy zawsze używać rękawic kuchennych.
OSTRZEŻENIE: podczas grillowania należy zachować ostrożność; grill raclette będzie emitować parę.

Wskazówki i porady

1. Patelnie grillowe należy używać wyłącznie do przyrządzania niewielkich potraw, które mieszczą się na patelni. Składniki nie powinny wystawać poza obręb patelni.
2. Przed użyciem należy zawsze rozgrzać patelnie, aby umożliwić równomierne grillowanie.
3. Nie należy przepełniać patelni grillowych. Upewnij się, że żywność nie styka się z grzałką.
4. Nigdy nie umieszczaj patelni na płycie grillowej ani bezpośrednio na grzałce, ponieważ wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie uchwytów.
5. W przypadku gotowania różnych rodzajów żywności zaleca się czyszczenie patelni grillowych i płyt grillowych, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
6. Po przyrządzeniu potrawy wyłącz grill raclette, aby uniknąć przypalenia resztek jedzenia, które pozostaną na zdejmowanej płycie grillowej oraz aby pomóc w ochronie powłoki nieprzywierającej.

Przechowywanie

Przed odłożeniem grilla w chłodne i suche miejsce należy sprawdzić, czy jest chłodny, czysty i suchy. Nigdy nie należy owijać ściśle przewodu wokół grilla. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: PT4513
Wejście: 220–240 V ~50–60 Hz
Wyjście: 1400 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość na adres: **customercare@upgs.com**

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Petra oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.petra-electric.com

©Petra znak towarowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD250422/MD000000/V1