PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

KÉZI MIXER

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.
8 éven aluli gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett vagy akkor használhatják, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.
A gyermekek felügyeletével gondoskodjon arról, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.
Ez a készülék nem játék.
Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal függessze fel a készülék használatát.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti. A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.
Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.
A bekapcsolt vagy még forró készüléket tartsa gyermekektől távol.
A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.
Tartsa távol a készüléket más hőkibocsátó berendezésektől.
Tartsa távol kezét, ujjait, haját és a laza ruhadarabokat a készülék forgó alkatrészeitől.

Ne merítse a készülék elektromos alkatrészeit vízbe vagy egyéb folyadékba.
Ne használja a készüléket nedves kézzel.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva.
Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.
Ne húzza és ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.
Ne használja a készüléket, ha az leesett, ha látható sérülés van rajta, vagy ha szivárog.
A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
Kizárólag a mellékelt tartozékokkal használja a készüléket.
Ne használjon sérült tartozékokat.
A készüléket ne használja a szabadban.
Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalmú helyen.
Használat közben ne mozgassa a készüléket.
Használat közben ne érintse meg a készülék mozgó alkatrészeit, mert az sérülést okozhat.
Ne nyúljon a készülék azon részeihez, amelyek használat közben felforrósodhatnak, mert ez sérülést okozhat.
Használat közben ne takarja le a szellőzőnyílásokat, mert az a készülék túlmelegedését okozhatja.
Ne használjon törött vagy laza tartozékokat.
Tartozékok cseréje vagy felszerelése előtt kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa le az áramforrásról.
Használat után, illetve tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.
Használat után, illetve tisztítás vagy karbantartás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen lehűlt.
A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.
A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel szabad működtetni.

Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál. Kereskedelmi célra nem használható.

Ápolás és karbantartás

1. LÉPÉS: Tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt kapcsolja ki a kézi mixert, és csatlakoztassa le az áramforrásról.
2. LÉPÉS: A kézi mixer motoregységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.
3. LÉPÉS: Mossa le az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.
A kézi mixer motoregységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
A kézi mixer tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.
A kézi mixer nem mosható mosogatógépben.
MEGJEGYZÉS: A kézi mixert minden használat után meg kell tisztítani.

Az alkatrészek leírása

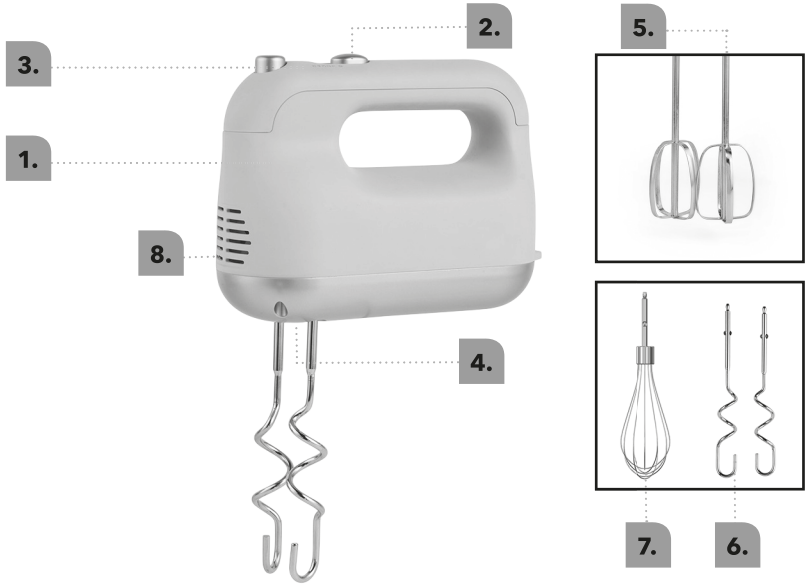

1. Kézi mixer motoregysége
2. 5-fokozatú választókapcsoló
3. Tartozék kioldó gombja
4. Tartozék nyílásai
5. Krémkeverő tartozékok
6. Dagasztókar-tartozékok
7. Gömb alakú habverő
8. Szellőzőnyílások

Használati útmutató

Az első használat előtt

Mossa le az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.
A kézi mixer motoregységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.
A tartozékokat kefével kell lemosni, és gondosan meg kell szárítani.
A kézi mixer motoregységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

MEGJEGYZÉS: A kézi mixer első használatakor enyhe szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a kézi mixer körül.

A kézi mixer használata

1. LÉPÉS: Mielőtt a kézi mixert áramforrásra csatlakoztatja, gondosan illessze a tartozékokat a kézi mixer motoregységére úgy, hogy a füleket a helyükre illeszti, majd nyomja be ezeket, amíg a helyükre nem kattannak.

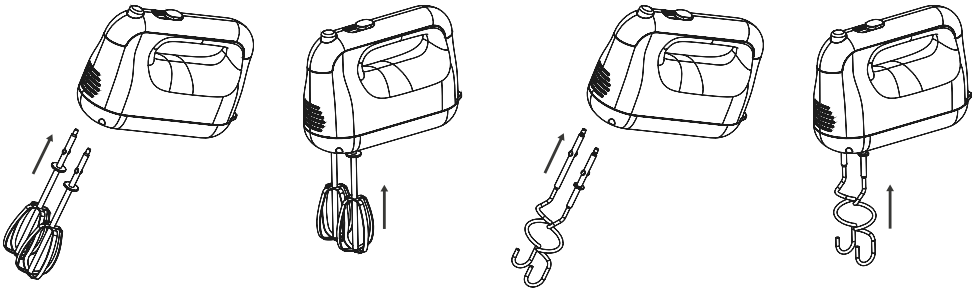

2. LÉPÉS: Tegye az elkészíteni kívánt élelmiszert egy keverőedénybe vagy tálba, csatlakoztassa a kézi mixert az áramforráshoz, és kapcsolja be a készüléket.
3. LÉPÉS: A tartozékokat engedje a keverőedénybe vagy tálba, majd állítsa az 5-fokozatú választókapcsolót a kívánt sebességfokozatra.
4. LÉPÉS: A kifröccsenés elkerülése érdekében lassan mozgassa a kézi mixert az óramutató járásával megegyező irányban. Amikor elkészült, a mixer kikapcsolásához állítsa vissza az 5-fokozatú választókapcsolót „0" állásba.
5. LÉPÉS: Használat után húzza ki a kézi mixert az áramforrásból. Távolítsa el a tartozékokat; óvatosan húzza őket kifelé, miközben lenyomva tartja a kioldó gombot. Ne nyomja meg a kioldógombot, ha nem fogja a tartozékokat, mert azok leeshetnek.

MEGJEGYZÉS: Folyadékok, különösen forró folyadékok keverésekor a kifröccsenés lehetőségének csökkentése érdekében használjon magas falú edényt, vagy egyszerre csak kis mennyiséget keverjen.
VIGYÁZAT: Ne használja a habverő tartozékot nagyon meleg vagy forrásban lévő folyadékok keverésére, mert ez sérülést okozhat.
A dagasztókarok eltávolítása vagy a készülék tisztítása előtt mindig kapcsolja ki a kézi mixert, és csatlakoztassa le az áramforrásról.
A készülék maximális működési ideje 1 perc. Mielőtt ismét használná, 3 percig hagyja hűlni a kézi mixert.

Tartozékok

A habverő tartozékok könnyű hozzávalók, például tojásfehérje, tejszín és instant desszertek keveréséhez ideálisak. A kifröccsenés elkerülése érdekében kezdje a habverést alacsony sebességen, és fokozatosan, lépésenként növelje azt a kívánt sebesség eléréséig.

A dagasztókarok ideálisak kenyértészta keveréséhez. A legjobb eredmény érdekében ügyeljen arra, hogy a tészta ne legyen túl száraz, és használja a dagasztókarokat alacsonyabb sebességen.

A gömb alakú habverő ideális tejszín vagy tojásfehérje felveréséhez. A legjobb eredmény érdekében ügyeljen arra, hogy a keverék ne legyen túl száraz, és használja a dagasztókarokat alacsonyabb sebességen.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A kézi mixer nem működik.	A kézi mixer nincs áramforráshoz csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a kézi mixert áramforráshoz, majd kapcsolja be a készüléket.
	A tartozékok nincsenek biztonságosan rögzítve a mixer motoregységéhez.	Illessze a habverő és dagasztókar tartozékokat a kézi mixer motoregységére úgy, hogy a füleket a helyükre illeszti, majd nyomja be ezeket, amíg a helyükre nem kattannak. Győződjön meg róla, hogy az illesztőtüskével ellátott tartozék a kézi mixer jobb oldalán van.
	A kézi mixert az ajánlott maximális működtetési időnél, azaz 1 percnél hosszabb ideig működtették.	Az újabb használat előtt hagyja kb. 3 percig hűlni a kézi mixert.
A tartozékok nem mozognak, amikor hozzáérnek a hozzávalókhoz.	A keverék túl száraz.	Adjon folyadékot a keverékhez.

Tárolás

A kézi mixert tárolja hűvös, száraz helyen, de tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.
Soha ne tekerje a kábelt szorosan a kézi mixer köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.

Műszaki adatok

Termékkód: PT5512
Bemenet: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Kimenet: 250 W

Megjegyzések

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen: **customercare@upgs.com**.

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet.

Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia

Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Petra szokásos 12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból eredő károkra és az elhasználódó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.

A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

Hulladékakkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

Ha a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és annak akkumulátorát tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasznosításukra alkalmas gyűjtőponton helyezzék el. A szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással megóvhatók a természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket. **A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt törölje a készülékekről az adatokat.** Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelővel vagy a kiskereskedővel.

Gyártó:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA.

www.petra-electric.com

©Petra Trademark. Minden jog fenntartva.

CD080223/MD000000/V1