Gebruiksaanwijzing

5-in-1 blenderset

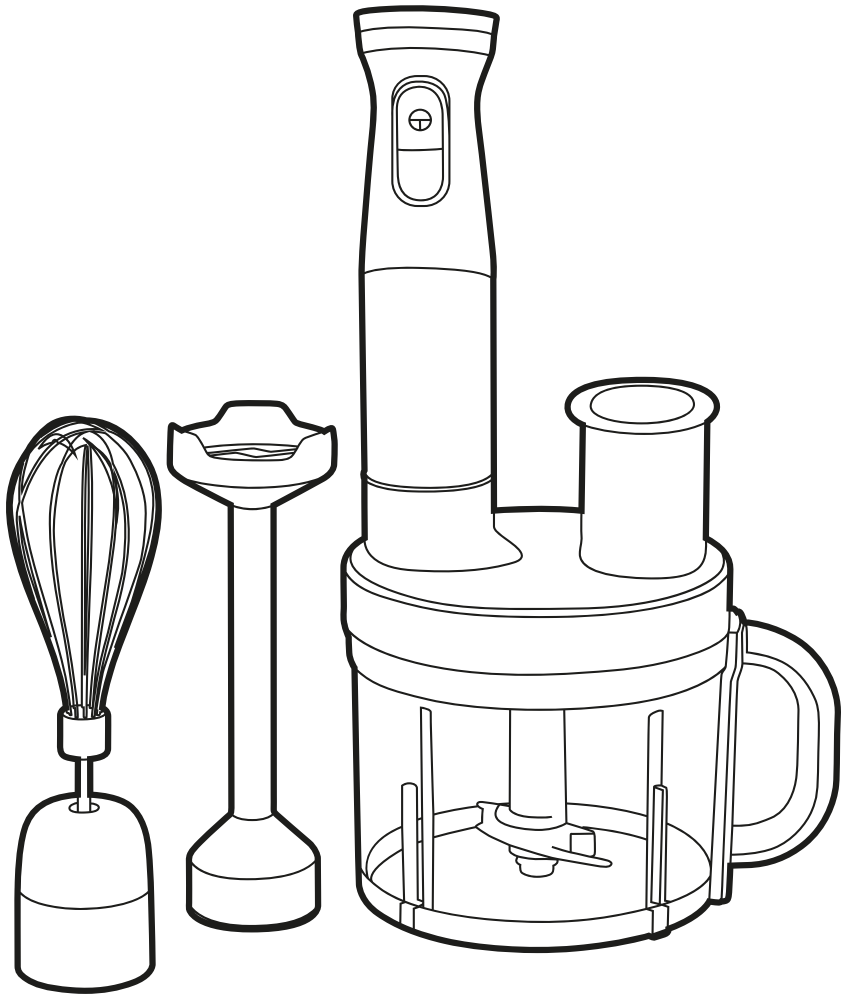

Beschrijving van onderdelen

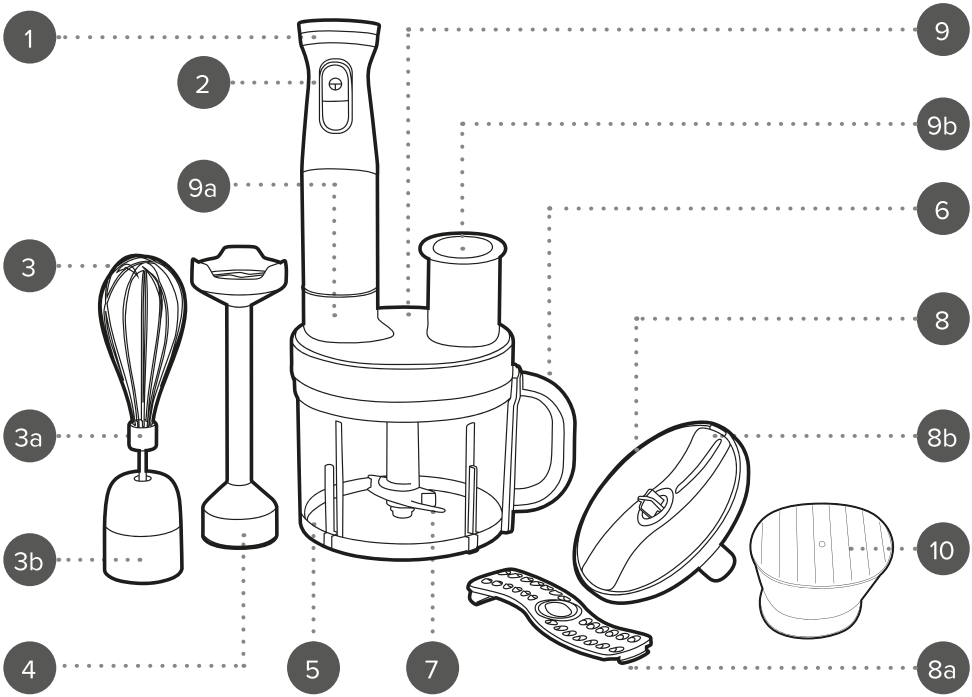

1. Blenderunit
2. 2 snelheidsknoppen
3. Gardehulpstuk
   a. Koppelstuk voor garde
   b. Verwijderbare garde
4. Blenderhulpstuk
5. Kom
6. Handvat van de kom
7. Hakmes
8. Messchijf
   a. Raspmes
   b. Snijmes
9. Deksel van kom
   a. Koppelstuk voor blenderunit
   b. Vultrechter
10. Voedselstamper

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
- Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale netwerk voordat u het apparaat op de netspanning aansluit.
- Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.
- Dit apparaat is geen speelgoed.
- Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren.
- Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het is ingeschakeld of aan het afkoelen is.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het is ingeschakeld of aan het afkoelen is.
- Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
- Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.
- Houd handen, vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de draaiende delen van het apparaat.
- Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.
- Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.
- Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, als er zichtbare tekenen van beschadiging zijn of als het lekt.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
- Gebruik geen beschadigde accessoires.
- Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.
- Doe geen kokend water of zeer hete vloeistof in het apparaat.
- Meng geen droge ingrediënten. Voeg altijd een kleine hoeveelheid vloeistof toe.
- Stop niet te veel ingrediënten in het apparaat, aangezien het mengselniveau

tijdens het mengen kan stijgen.
- Raak de draaiende delen van dit apparaat niet aan tijdens het gebruik. Dit kan verwondingen veroorzaken.
- Raak geen delen van het apparaat aan die tijdens gebruik heet kunnen worden, aangezien dit verwondingen kan veroorzaken.
- Gebruik geen beschadigde of losse snijmessen of draaiende messen.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hulpstukken vervangt of monteert.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.
- Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
- Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

WAARSCHUWING: Raak de scherpe messen niet aan.

Verzorging en onderhoud

STAP 1: Schakel de blender uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.
STAP 2: Veeg de blenderunit schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.
STAP 3: Was alle hulpstukken af in een warm sopje, spoel ze daarna goed schoon en droog ze grondig af.
Raak de hak-, rasp- en snijmessen nooit aan. Maak de messen uiterst voorzichtig schoon met een borstel en droog ze voorzichtig af.
Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de blender schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.

OPMERKING: De blender moet na elk gebruik worden schoongemaakt.

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig met de hulpstukken, want de hak-, rasp- en snijmessen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het bevestigen, verwijderen, reinigen en opbergen van de hulpstukken.

Gebruiksaanwijzing
Vóór het eerste gebruik

Maak de blender schoon volgens de instructies in het gedeelte **'Verzorging en onderhoud'** voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt.

OPMERKING: Wanneer u de blender voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de blender.

De blenderset gebruiken

Alle hulpstukken moeten vóór gebruik stevig worden bevestigd; probeer ze niet te verwijderen voordat ze stilstaan.

Met het hakmes

Het hakmes is ideaal voor het hakken en mengen van ingrediënten tijdens het bereiden van maaltijden.
STAP 1: Voordat u de blender op het stopcontact aansluit, bevestigt u het hakmes voorzichtig op de spindel aan de binnenkant van de kom. Duw het hakmes omlaag en draai het totdat het vastklikt.
STAP 2: Plaats het te hakken voedsel in de kom. Zet het deksel van de kom vast door het boven op te plaatsen, de geleiders uit te lijnen en het te draaien totdat het vastklikt. Zorg ervoor dat de voedselstamper voor gebruik in de vultrechter is geplaatst.
STAP 3: Om de blenderunit te bevestigen, plaatst u deze op het koppelstuk van het deksel van de kom en draait u hem om hem vast te zetten.
STAP 4: Steek de stekker in het stopcontact en schakel de blender in.
STAP 5: Houd de kom stabiel en houd de gewenste snelheidsknop op de blenderunit ingedrukt.
STAP 6: Zodra het voedsel tot de gewenste grootte is gehakt, laat u de snelheidsknop los en wacht u tot het hakmes stopt met draaien. Daarna verwijdert u het deksel van de kom.
STAP 7: U kunt op dit moment extra voedsel toevoegen aan de gehakte ingrediënten door de stamper te verwijderen en het voedsel in de vultrechter te doen. Plaats de voedselstamper terug voordat u het hakproces herhaalt.
STAP 8: Om de blenderunit van het deksel van de kom te verwijderen, draait u de blender in tegengestelde richting en tilt u de blenderunit van het deksel.
STAP 9: Om het hakmes te verwijderen, duwt u het voorzichtig naar beneden en draait u het vervolgens van de kom.

LET OP: Schakel de blender uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het voedsel uit de kom haalt en voordat u deze gaat schoonmaken.

WAARSCHUWING: Gebruik de kom niet als deze gebarsten of kapot is. Gebruik de blender niet terwijl de kom leeg is, aangezien dit schade aan het apparaat kan veroorzaken.

Met de messchijf

De messchijf is ideaal voor het snijden of raspen van ingrediënten tijdens de bereiding van maaltijden.
STAP 1: Voordat u de blender aansluit op het stopcontact, moet u het benodigde mes voorzichtig in de messchijf bevestigen door het lipje in het ene uiteinde te duwen en omlaag te drukken totdat het goed op zijn plaats klikt.
STAP 2: Bevestig de messchijf voorzichtig op de spindel aan de binnenkant van de kom door deze omlaag te drukken en te draaien totdat hij stevig op zijn plaats klikt.
STAP 3: Zet het deksel vast door het boven op de kom te plaatsen, de geleiders uit te lijnen en het deksel te draaien totdat het vastklikt. Verwijder de voedselstamper voor gebruik uit de vultrechter.
STAP 4: Om de blenderunit te bevestigen, plaatst u deze op het koppelstuk van het deksel van de kom en draait u hem om hem vast te zetten.
STAP 5: Steek de stekker in het stopcontact en schakel de blender in.
STAP 6: Houd de kom stabiel, doe de etenswaren in de vultrechter en houd de knop voor de gewenste snelheid op de blenderunit ingedrukt. Gebruik alleen de stamper om het voedsel in de unit te drukken.

STAP 7: Zodra het voedsel is gehakt of gesneden, laat u de snelheidsknop los en wacht u tot de unit stopt met draaien. Daarna verwijdert u het deksel van de kom.
STAP 8: Om de blenderunit van het deksel van de kom te verwijderen, draait u de blender in tegengestelde richting en tilt u de blenderunit van het deksel. Om de messchijf te verwijderen, duwt u hem voorzichtig naar beneden en draait u hem vervolgens van de kom. Om het mes te verwijderen, duwt u het bij het lipje weg en trekt u het mes voorzichtig uit de messchijf.

LET OP: Wees voorzichtig met het snijmes wanneer u het mes uit de messchijf verwijdert. Scan de QR-code voor hints en tips over hoe u dit veilig kunt doen.

Met de gardehulpstukken

Het gardehulpstuk is ideaal voor het mengen van lichte ingrediënten zoals eiwitten, room en instant-nagerechten. Het is niet geschikt voor het mengen van zwaardere ingrediënten zoals margarine en suiker, aangezien dit schade aan het apparaat kan veroorzaken.
STAP 1: Voordat u de blender op het stopcontact aansluit, bevestigt u het gardehulpstuk voorzichtig op de blenderunit door het gardehulpstuk op de blender te plaatsen en het te draaien totdat het vastklikt. Plaats de garde door de lipjes op één lijn te brengen met het koppelstuk voor de garde en deze vast te klikken.
STAP 2: Plaats het te kloppen voedsel in een mengbeker of kom, steek de stekker in het stopcontact en schakel de blender in.
STAP 3: Plaats het gardehulpstuk in de mengkan of kom en houd vervolgens de gewenste snelheidsknop ingedrukt.
STAP 4: Draai het gardehulpstuk langzaam rechtsom om spatten te voorkomen. Zorg dat er geen vloeistof boven de bovenzijde van de draden van het gardehulpstuk komt. Laat de snelheidsknop los zodra het kloppen is voltooid.
STAP 5: Verwijder na gebruik het gardehulpstuk van de blenderunit door het koppelstuk voor de garde in tegengestelde richting te draaien terwijl u de hoofdunit van de blender vasthoudt en uit elkaar trekt. Om de garde uit de koppelunit te verwijderen, trekt u voorzichtig aan de garde terwijl u het koppelstuk voor de garde vasthoudt.

WAARSCHUWING: Gebruik het gardehulpstuk niet om zeer hete of kokende vloeistoffen te mengen, aangezien dit letsel kan veroorzaken. Doe niet te veel voedsel in de mengkom. Zo voorkomt u morsen.

Met het blenderhulpstuk

Het blenderhulpstuk is ideaal voor het blenden of pureren van gekookte groenten zoals aardappels en wortels. Het is niet geschikt voor het blenden van harde of rauwe etenswaren, aangezien dit het blenderhulpstuk zal beschadigen.
STAP 1: Voordat u de blender op het stopcontact aansluit, bevestigt u het blenderhulpstuk voorzichtig op de blenderunit door het hulpstuk op de blender te plaatsen en omlaag te duwen totdat het vastklikt.
STAP 2: Plaats het te blenden voedsel in een mengkan of kom, steek de stekker van de blender in het stopcontact en schakel de blender in.
STAP 3: Plaats het blenderhulpstuk in de mengkan of kom en houd vervolgens de gewenste snelheidsknop ingedrukt.
STAP 4: Beweeg het blenderhulpstuk langzaam op en neer in het mengsel om het voedsel gelijkmatig te blenden. Laat de snelheidsknop los zodra het blenden is voltooid.

STAP 5: Verwijder na gebruik het blenderhulpstuk van de blenderunit door het hulpstuk in tegengestelde richting te draaien terwijl u het blenderhulpstuk vasthoudt en uit elkaar trekt.

OPMERKING: Gebruik bij het mengen van vloeistoffen, en met name hete vloeistoffen, een hoge container of blend iedere keer een klein beetje, om zo de kans op morsen, spatten en brandwonden te verkleinen.

WAARSCHUWING: Gebruik het blenderhulpstuk niet om zeer hete of kokende vloeistoffen te blenden, aangezien dit letsel kan veroorzaken. Doe niet te veel voedsel in de mengkom. Zo voorkomt u morsen.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De blender werkt niet.	De blender is niet aangesloten op het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact en schakel de blender in.
De hulpstukken bewegen niet wanneer ze contact maken met ingrediënten.	De ingrediënten zijn harde groenten, zoals aardappels, wortels en rapen, die de blender moeilijk kan blenden.	Blend alleen ingrediënten zoals gekookte groenten of zacht fruit.

Opbergen

Controleer of de blender afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt. Wikkel het snoer nooit strak om de blender; wikkel het er losjes omheen om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: PT5877
Invoer: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Uitvoer: 1500 W

Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd**. Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Geproduceerd door:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI.**

GEMAAKT IN CHINA.

CD091023/MD000000/V1