Mode d'emploi

Mixeur 5 en 1

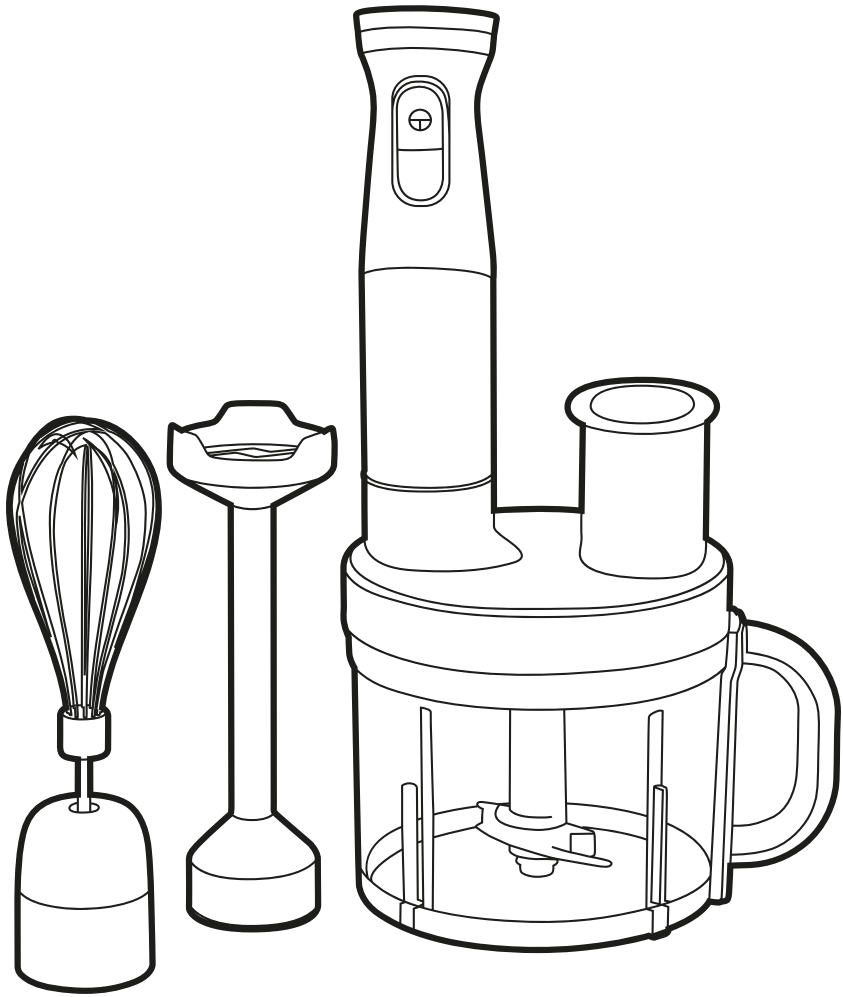

Description des pièces

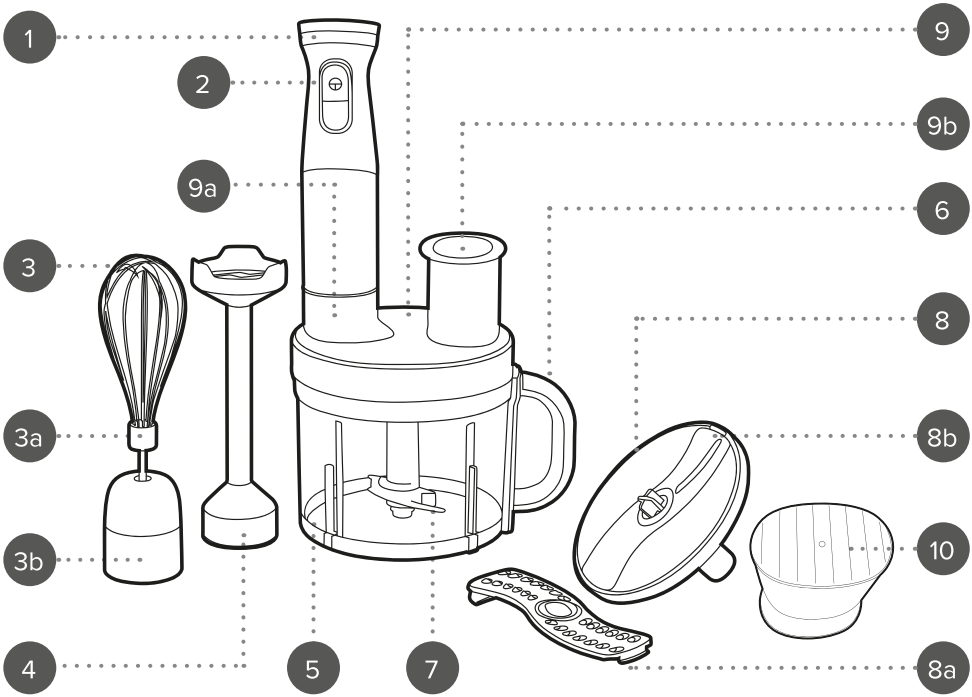

1. Bloc moteur
2. 2 boutons de vitesse
3. Fouet
   a. Unité d'assemblage du fouet
   b. Fouet amovible
4. Pied mixeur
5. Bol du robot
6. Poignée du bol du robot
7. Lame hachoir
8. Disque à lames
   a. Accessoire déchiqueteur
   b. Accessoire éminceur
9. Couvercle du bol du robot
   a. Unité d'assemblage du mixeur
   b. Goulotte
10. Poussoir

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.
- Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage ou de maintenance.
- Cet appareil n'est pas un jouet.
- Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations.
- Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.
- Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.
- Tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à l'écart des outils rotatifs de l'appareil.
- N'immergez pas les composants électriques de cet appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.
- Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation; éteignez-le et débranchez-le à la main.
- Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou s'il présente une fuite.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- N'utilisez pas d'accessoires endommagés.
- Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
- Ne versez pas d'eau bouillante ni de liquides très chauds dans l'appareil.
- Ne mixez pas d'ingrédients à sec; ajoutez toujours une petite quantité de liquide.
- Ne surchargez pas l'appareil, car le niveau atteint par le mélange risque d'augmenter pendant le mixage.
- Ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil pendant son utilisation, car

vous risqueriez de vous blesser.
- Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation, car vous pourriez vous blesser.
- N'utilisez pas de lames cassées ou desserrées; ni de lames rotatives.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.
- L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

AVERTISSEMENT: ne touchez pas les lames tranchantes.

Entretien et maintenance

ÉTAPE 1: éteignez et débranchez le mixeur de l'alimentation secteur avant toute opération de nettoyage ou de maintenance.
ÉTAPE 2: Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon doux et humide, puis laissez-le sécher complètement.
ÉTAPE 3: nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.
Ne touchez jamais les lames hachoir, l'accessoire déchiqueteur ou l'accessoire éminceur. Avec une extrême prudence, nettoyez-les à l'aide d'une brosse et séchez-les soigneusement.
N'utilisez pas de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer le mixeur, car cela pourrait l'endommager.

REMARQUE: le mixeur doit être nettoyé après chaque utilisation.

AVERTISSEMENT: manipulez les accessoires avec précaution car les lames, l'accessoire déchiqueteur ou l'accessoire éminceur sont tranchants. Soyez prudent lorsque vous fixez, retirez, nettoyez et rangez les accessoires.

Mode d'emploi
Avant la première utilisation

Avant de brancher le mixeur à l'alimentation secteur, nettoyez-le en suivant les instructions de la section intitulée « **Entretien et maintenance** ».

REMARQUE : lors de la première utilisation du mixeur, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour du mixeur.

Utilisation du mixeur

Tous les accessoires doivent être solidement fixés avant utilisation. Ne tentez pas de les retirer avant qu'ils ne soient totalement immobiles.

Avec la lame hachoir

La lame hachoir est idéale pour hacher et mélanger les ingrédients pour la préparation des repas.
ÉTAPE 1: avant de brancher le mixeur sur secteur, fixez soigneusement la lame hachoir sur l'axe situé à l'intérieur du bol du robot. Enfoncez la lame hachoir et tournez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
ÉTAPE 2: placez les ingrédients à hacher dans le bol du robot. Fixez le couvercle du bol en le plaçant sur le dessus, en alignant les guides, puis en le tournant jusqu'à ce qu'il se verrouille. Assurez-vous que le poussoir est placé dans la goulotte avant utilisation.
ÉTAPE 3: pour fixer le bloc moteur, placez-le sur le raccord du couvercle du bol et tournez-le pour le verrouiller.
ÉTAPE 4: branchez le mixeur sur l'alimentation secteur et allumez-le.
ÉTAPE 5: tout en tenant fermement le bol du robot, appuyez sur le bouton de vitesse souhaité sur le bloc moteur et maintenez-le enfoncé.
ÉTAPE 6: une fois que les aliments ont été hachés à la taille désirée, relâchez le bouton de vitesse et attendez que la lame hachoir cesse de tourner avant de retirer le couvercle du bol.
ÉTAPE 7: à ce stade, il est possible d'ajouter des ingrédients à ceux déjà hachés en retirant le poussoir et en plaçant les aliments dans la goulotte. Replacez le poussoir avant de répéter le processus de hachage.
ÉTAPE 8: pour retirer le mixeur du couvercle du bol, tournez le mixeur dans le sens inverse et soulevez-le pour le dégager du couvercle.
ÉTAPE 9: pour retirer la lame hachoir, poussez-la vers le bas et tournez-la, puis soulevez-la pour la retirer du bol du robot.

ATTENTION: éteignez le mixeur et débranchez-le de l'alimentation secteur avant d'essayer de retirer les aliments du bol du robot et avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT: n'utilisez pas le bol du robot s'il est fissuré ou cassé. N'utilisez pas le mixeur lorsque le bol du robot est vide, car vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Avec le disque à lames

Le disque à lames est idéal pour émincer ou déchiqueter les ingrédients pour la préparation des repas.
ÉTAPE 1: avant de brancher le mixeur sur le secteur, fixez soigneusement la lame requise sur le disque à lames en enfonçant la languette sur une des extrémités et en appuyant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
ÉTAPE 2: fixez soigneusement le disque à lames sur l'axe à l'intérieur du bol du robot en appuyant dessus et en le tournant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
ÉTAPE 3: fixez le couvercle du bol en le plaçant sur le dessus, en alignant les guides, puis en le tournant jusqu'à ce qu'il se verrouille. Retirez le poussoir de la goulotte avant utilisation.
ÉTAPE 4: pour fixer le bloc moteur, placez-le sur le raccord du couvercle du bol et tournez-le pour le verrouiller.
ÉTAPE 5: branchez le mixeur sur l'alimentation secteur et allumez-le.
ÉTAPE 6: tout en tenant fermement le bol du robot, ajoutez les aliments dans la goulotte, puis appuyez sur le bouton de vitesse souhaité sur le bloc moteur et maintenez-le enfoncé. Utilisez uniquement le poussoir pour enfoncer les aliments dans l'appareil.

ÉTAPE 7: une fois que les aliments ont été émincés ou déchiquetés, relâchez le bouton de vitesse et attendez que l'accessoire cesse de tourner avant de retirer le couvercle du bol.
ÉTAPE 8: pour retirer le mixeur du couvercle du bol, tournez le mixeur dans le sens inverse et soulevez-le pour le dégager du couvercle. pour retirer le disque à lames, poussez-le vers le bas et tournez-le, puis soulevez-le pour le retirer du bol du robot. Pour retirer l'accessoire de lame, poussez-le près de la languette et retirez-le délicatement du disque à lames.

ATTENTION: manipulez l'accessoire éminceur avec précaution lorsque vous le retirez du disque à lames. Scannez le code QR pour obtenir des astuces et des conseils sur la façon de le faire en toute sécurité.

Avec les fouets

Le fouet est idéal pour mélanger des ingrédients légers tels que des blancs d'œufs, de la crème et des desserts instantanés. Il ne convient pas pour mélanger des ingrédients plus lourds tels que la margarine et le sucre, car cela pourrait endommager l'appareil.
ÉTAPE 1: avant de brancher le blender sur secteur, fixez soigneusement le fouet sur le mixeur en plaçant le fouet sur le mixeur et en le tournant pour le verrouiller. Pour insérer le fouet, alignez les languettes avec l'unité d'assemblage du fouet et poussez-le pour le verrouiller.
ÉTAPE 2: placez les aliments à fouetter dans un verre mélangeur ou un saladier, puis branchez le mixeur sur l'alimentation secteur et allumez-le.
ÉTAPE 3: insérez le fouet dans le verre mélangeur ou le bol, puis maintenez enfoncé le bouton correspondant à la vitesse souhaitée.
ÉTAPE 4: faites tourner lentement le fouet dans le sens des aiguilles d'une montre pour éviter les éclaboussures. Veillez à ce que le liquide ne dépasse pas le haut des fils du fouet. Relâchez le bouton de vitesse une fois que vous avez fini de fouetter vos aliments.
ÉTAPE 5: après utilisation, retirez le fouet du mixeur en tournant l'unité d'assemblage du fouet dans la direction opposée tout en maintenant la base du mixeur et en le séparant. Pour retirer le fouet de l'unité d'assemblage, tirez doucement sur le fouet tout en tenant l'unité d'assemblage du fouet.

AVERTISSEMENT: n'utilisez pas le fouet pour fouetter du liquide très chaud ou bouillant; vous risqueriez de vous blesser. Lorsque vous placez des aliments dans le verre ou le bol mélangeur, veillez à ne pas trop remplir ce dernier pour éviter tout déversement.

Avec le pied mixeur

Le pied mixeur est idéal pour mixer ou réduire en purée des légumes cuits tels que des pommes de terre ou des carottes. Il ne convient pas pour mixer des aliments durs ou non cuits, car cela endommagerait le mixeur.
ÉTAPE 1: avant de brancher le mixeur sur secteur, fixez soigneusement le pied mixeur sur le bloc moteur en plaçant l'accessoire sur le mixeur et en le tournant pour le verrouiller.
ÉTAPE 2: placez les aliments à mixer dans un verre mélangeur ou un bol, puis branchez le mixeur sur l'alimentation secteur et allumez-le.
ÉTAPE 3: insérez le pied mixeur dans le verre mélangeur ou le bol, puis maintenez enfoncé le bouton correspondant à la vitesse souhaitée.
ÉTAPE 4: bougez lentement le pied mixeur de haut en bas pour mélanger les aliments uniformément. Relâchez le bouton de vitesse une fois le mixage terminé.

ÉTAPE 5: après utilisation, retirez le pied mixeur du bloc moteur en tournant l'accessoire dans la direction opposée tout en maintenant le pied mixeur et en le séparant.

REMARQUE : lorsque vous mixez du liquide, en particulier du liquide chaud, utilisez un grand récipient ou mixez par petites quantités pour réduire le risque de déversement, d'éclaboussure et par conséquent, de blessure par brûlure.

AVERTISSEMENT: n'utilisez pas le pied mixeur pour mélanger du liquide très chaud ou bouillant ; vous risqueriez de vous blesser. Lorsque vous placez des aliments dans un verre ou un bol mélangeur, veillez à ne pas trop remplir ce dernier pour éviter tout déversement lorsque vous mélangez.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le mixeur ne fonctionne pas.	Le mixeur n'est pas branché à l'alimentation secteur.	Branchez le mixeur sur l'alimentation secteur et allumez-le.
Les accessoires ne bougent pas lorsqu'ils entrent en contact avec des ingrédients.	Les ingrédients sont des légumes durs comme la pomme de terre, la carotte et le navet, difficiles à mixer.	Ne mélangez que des ingrédients tels que des légumes cuits ou des fruits tendres.

Stockage

Vérifiez que le mixeur a refroidi et est propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec. N'enroulez jamais le cordon trop serré autour du mixeur pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit: PT5877
Entrée: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Sortie: 1500 W

Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collectes des piles et des déchets électriques et électroniques usagés, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

Fabriqué par :
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI.**

FABRIQUÉ EN CHINE.

CD091023/MD000000/V1