Gebruikershandleiding

Elektrische snijmachine voor etenswaren

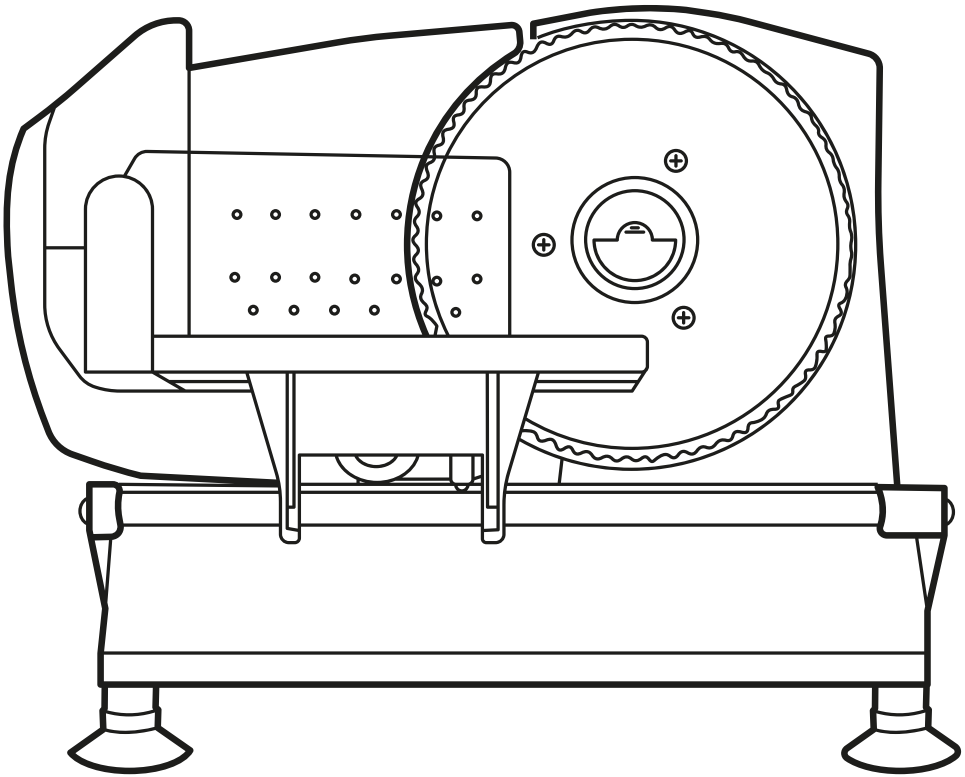

Beschrijving van onderdelen

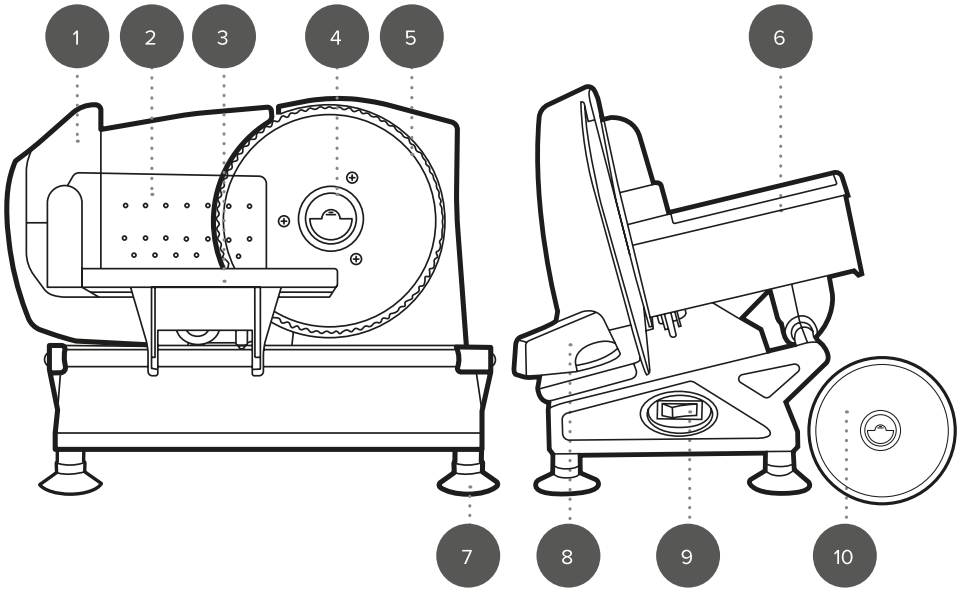

1. Hoofdunit van de snijmachine
2. Plastic bescherming
3. Snijtafel
4. Mesbevestigingsnaaf
5. Mes voor vlees/kaas
6. Geleiderhandgreep
7. Zuignappen
8. Snijregelknop
9. Aan/uit-schakelaar
10. Universeel mes

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
- Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale netwerk voordat u het apparaat op de netspanning aansluit.
- Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.
- Dit apparaat is geen speelgoed.
- Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het ingeschakeld of op een stopcontact aangesloten is.
- Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
- Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.
- Houd handen, vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de draaiende delen van het apparaat.
- Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.
- Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.
- Laat het netsnoer niet over werkbladen hangen, in aanraking komen met hete oppervlakken en zorg dat het niet gedraaid zit.
- Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, als er zichtbare tekenen van beschadiging zijn of als het lekt.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
- Gebruik geen beschadigde accessoires.
- Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.

- Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.
- Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
- Raak de draaiende delen van dit apparaat niet aan tijdens het gebruik. Dit kan verwondingen veroorzaken.
- Houd vingers uit de buurt van het mes wanneer dit in bedrijf is.
- Gebruik geen beschadigde of losse snijmessen of draaiende messen.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hulpstukken vervangt of monteert.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.
- De snijbladen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren of verwijderen van de messen voor reiniging of onderhoud.
- Gebruik het apparaat alleen als het volledig in elkaar is gezet en gebruik altijd de snijtafel en de geleiderhandgreep wanneer u de etenswaren met de snijmachine verwerkt om letsel te voorkomen.
- Plaats nooit een hand op of achter de snijtafel. Gebruik altijd de geleiderhandgreep.
- Gebruik nooit uw hand of vingers om voedsel in het apparaat te duwen, aangezien dit letsel kan veroorzaken. Gebruik altijd de stamper.
- Gebruik het apparaat altijd op een vlakke en stabiele ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
- Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

LET OP: Het mes blijft kort draaien nadat het apparaat is uitgeschakeld.

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig met de hulpstukken, want de messen zijn erg scherp. Wees voorzichtig bij het bevestigen, verwijderen, reinigen en opbergen van de messen. Verkeerd gebruik van het apparaat kan mogelijk letsel bij de gebruiker veroorzaken.

Verzorging en onderhoud

Schakel de snijmachine uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het gaat schoonmaken of onderhouden. Draai de snijregelaar naar '**0**' voordat u de snijmachine schoonmaakt.
STAP 1: Veeg de hoofdeenheid van de snijmachine en de snijtafel schoon met een zachte, vochtige doek en laat deze goed drogen. De snijtafel kan naar voren worden bewogen om toegang te krijgen tot de basis van de snijmachine.
STAP 2: Verwijder gebruikte messen van de snijmachine en maak ze schoon met een borstel met milde zeep en water. Spoel en droog grondig af.
STAP 3: Verwijder de plastic beschermkap van het handvat van de voedselgeleider op de hoofdunit van de snijmachine. Reinig met een zachte spons of doek met milde zeep en water. Spoel en droog grondig af.
Raak het mes niet aan. Maak het mes uiterst voorzichtig schoon met een

borstel en droog het voorzichtig af.
Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de snijmachine of messen schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.
De snijmachine en accessoires kunnen niet in de vaatwasser.

OPMERKING: De snijmachine moet na elk gebruik worden schoongemaakt.

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig met het meshulpstuk, want de messen zijn erg scherp.

Gebruiksaanwijzing
Vóór het eerste gebruik

Veeg de hoofdeenheid van de snijmachine schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen. Maak de messen en de plastic beschermkap schoon met een borstel met milde zeep en water. Spoel en droog grondig af.

OPMERKING: Wanneer u de snijmachine voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de snijmachine en gebruik deze alleen gedurende de aanbevolen tijd.

De messen bevestigingen

Zorg ervoor dat de snijmachine is uitgeschakeld, dat de stekker niet in het stopcontact zit en dat de snijregelknop is ingesteld op '**0**' voordat u het mes bevestigt.
STAP 1: Om het benodigde mes te bevestigen, zorgt u ervoor dat het middelste lipje erop naar buiten wordt gedrukt. Houd het lipje verticaal en lijn het mes uit met de mesbevestigingsnaaf op de hoofdunit van de snijmachine. Zodra het mes op zijn plaats zit, draait u het lipje linksom naar de horizontale stand en duwt u het naar binnen om het vast te zetten.
STAP 2: Om het mes te verwijderen, zorgt u ervoor dat het middelste lipje naar buiten wordt gedrukt en draait u het lipje rechtsom naar de verticale stand. Trek aan het lipje om het mes van de mesbevestigingsnaaf te verwijderen.

OPMERKING: De messen van de snijmachine kunnen niet worden gebruikt om bevroren voedsel, voedsel met botten, voedsel met grote zaden, voedsel dat nog in de verpakking zit of voedsel opgebonden met baktouw te snijden.

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig met de messen, deze zijn scherp. Wees voorzichtig bij het bevestigen, verwijderen, reinigen en opbergen van de messen. Gebruik geen beschadigde of losse snijmessen of draaiende messen.

Dikte aanpassen

De plakdikte kan worden gewijzigd met de snijregelknop aan de achterkant van de hoofdunit van de snijmachine. De dikte kan worden ingesteld tussen 0–15 mm. '0 mm' op de snijmachine is voor gebruik tijdens schoonmaken en onderhoud.
Controleer of de snijmachine uitgeschakeld is en of de stekker uit het stopcontact is gehaald.
STAP 1: Draai de snijregelknop rechtsom om de dikte van de plak te vergroten.

STAP 2: Draai de snijregelknop linksom om de dikte van de plak te verkleinen.

De snijmachine gebruiken

Controleer of de snijmachine is uitgeschakeld en of de stekker uit het stopcontact is gehaald. Plaats de snijmachine op een vlak, stabiel oppervlak op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker. Plaats de snijmachine zo dat het mes naar rechts wijst, van het lichaam af. Hierdoor kan de snijtafel veilig naar achteren en naar voren worden geduwd.
STAP 1: Bevestig het benodigde mes op de snijmachine.
STAP 2: Gebruik de instelknop voor de slice om de gewenste dikte in te stellen.
STAP 3: Plaats het voedsel dat u wilt snijden op de snijtafel. Zet vast met de plastic bescherming die over de geleiderhandgreep past.
STAP 4: Steek de stekker van de snijmachine in het stopcontact en schakel het stopcontact in.
STAP 5: Plaats één hand op de geleiderhandgreep en beweeg de snijtafel soepel naar achteren en naar voren. Druk de etenswaren niet te hard tegen het mes om ze gelijkmatig te snijden.
STAP 6: Controleer of de dikte van de etenswaren naar wens is. Als u de dikte wilt aanpassen, schakelt u de snijmachine uit en past u de dikte aan door stap 2-5 te herhalen.
STAP 7: Schakel de snijmachine uit met de aan-uitknop en haal de stekker uit het stopcontact zodra u klaar bent met snijden.

LET OP: Haal altijd de stekker van de snijmachine uit het stopcontact als deze niet wordt gebruikt of onbeheerd wordt achtergelaten. Gebruik de snijmachine niet zonder voedsel. Schakel de snijmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het gesneden voedsel gaat verwijderen en voordat u het apparaat gaat schoonmaken. De maximale gebruikstijd is 3 minuten. Laat de snijmachine afkoelen voordat u deze weer gebruikt.

WAARSCHUWING: Gebruik nooit handen of vingers om voedsel tegen het mes te drukken. Gebruik altijd de plastic bescherming en de geleiderhandgreep. Verwijder de plastic bescherming nooit tijdens het gebruik of wanneer het apparaat nog op de stroomvoorziening is aangesloten. Dit onderdeel fungeert als schild voor de gebruiker.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De snijmachine werkt niet.	De snijmachine is niet aangesloten op de stroomvoorziening.	Steek de stekker in het stopcontact en zet de snijmachine aan.
	De snijmachine is langer gebruikt dan de maximale gebruikstijd van 3 minuten.	Schakel de snijmachine uit en laat deze volledig afkoelen voordat u deze weer gebruikt.
	De zekering in de snijmachine is doorgebrand.	Controleer de zekering door deze te vervangen.
De snijmachine plakt.	Er zijn etensresten opgehoopt op het mes en de snijmachine.	Reinig het mes en de snijmachine volgens de instructies in het gedeelte '**Verzorging en onderhoud**'.
De snijmachine snijdt niet gelijkmatig.	Er wordt te veel druk gebruikt om het mes tegen het voedsel te duwen.	Duw het mes niet te stevig tegen het voedsel.
		Beweeg de snijtafel in een gelijkmatige beweging naar achteren en naar voren.

Opbergen

Controleer of de snijmachine koel, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.
Wikkel het snoer nooit strak om de snijmachine, maar losjes, om schade te voorkomen.
Berg de messen zorgvuldig op om letsel te voorkomen.

Specificaties

Productcode: PT4636
Invoer: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Uitvoer: 150 W

Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd**. Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

Geproduceerd door:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI**.

GEMAAKT IN CHINA.

CD000000/MD000000/V1