Instrukcja obsługi

Elektryczna krajalnica

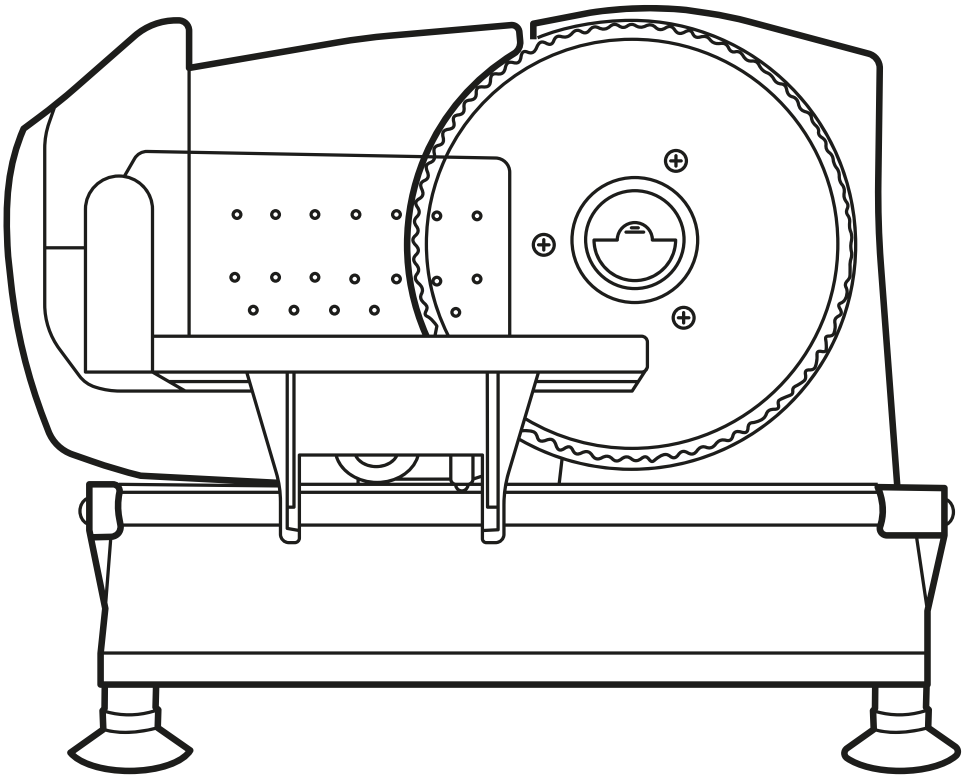

Opis części

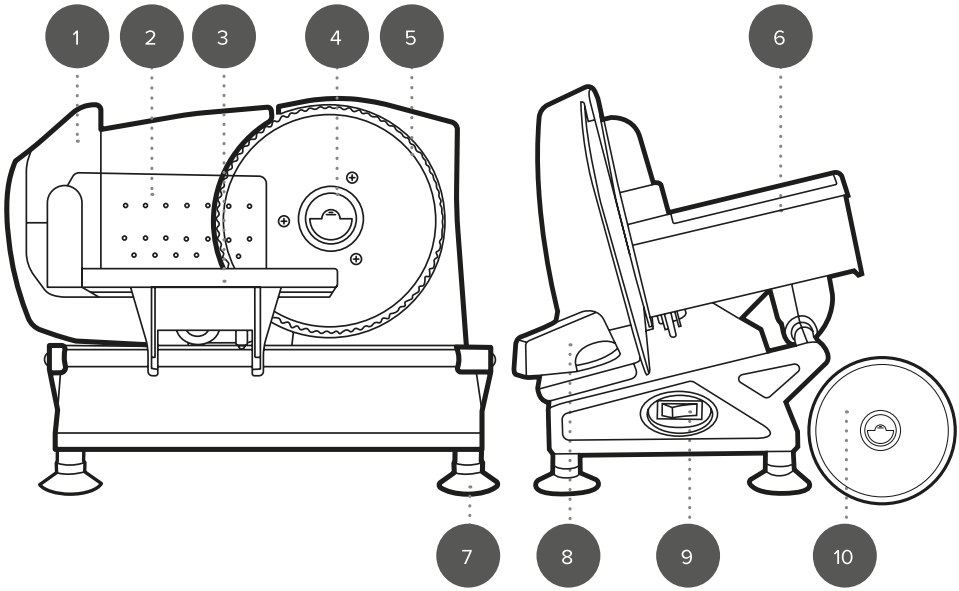

1. Jednostka główna krajalnicy
2. Plastikowa osłona zabezpieczająca
3. Stół do krojenia żywności
4. Moduł do nasadek z ostrzem
5. Nasadka z ostrzem do mięsa/sera
6. Uchwyt prowadnicy do żywności
7. Nóżki z przyssawkami
8. Pokrętło sterowania krojeniem
9. Przełącznik
10. Nasadka z ostrzem uniwersalnym

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
- Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
- Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
- Ten produkt nie jest zabawką.
- Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
- To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
- Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Włączone lub podłączone do sieci elektrycznej urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
- Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.
- Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
- Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
- Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
- Nie wolno dopuścić, aby przewód zasilający zwisał z blatów roboczych, dotykał gorących powierzchni lub się skręcał.
- Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało ono upuszczone, widoczne są oznaki uszkodzenia lub jeżeli przecieka.
- Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.

- Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
- Nie należy używać uszkodzonych akcesoriów.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
- Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
- Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.
- Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
- Nie wolno zbliżać palców do ostrza podczas jego pracy.
- Nie należy używać złamanych lub poluzowanych noży tnących ani obracających się noży.
- Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego.
- Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Ostrze tnące jest ostre – należy zachować ostrożność podczas obsługi lub zdejmowania ostrzy w celu czyszczenia lub konserwacji.
- Aby uniknąć obrażeń, używaj urządzenia tylko wtedy, gdy jest ono całkowicie złożone i zawsze używaj stołu do krojenia i uchwytu prowadnicy podczas wkładania jedzenia do krajalnicy.
- Nigdy nie kładź dłoni na stole do krojenia żywności ani za nim. Zawsze używaj uchwytu prowadnicy.
- Nigdy nie używaj rąk ani palców do wkładania jedzenia do urządzenia, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała. Zawsze używaj prasy do jedzenia.
- Zawsze należy używać urządzenia na płaskiej, stabilnej powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.
- Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
- Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

UWAGA: ostrze będzie się obracać jeszcze przez chwilę po wyłączeniu urządzenia.

OSTRZEŻENIE: z nasadkami należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ ostrza są bardzo ostre. Podczas zakładania, zdejmowania, czyszczenia lub przechowywania nasadek z ostrzem należy zachować ostrożność. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała użytkownika.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć krajalnicę i odłączyć ją od zasilania, a następnie poczekać, aż całkowicie ostygnie. Przed czyszczeniem krajalnicy obróć pokrętło sterowania krojeniem

do pozycji „**0**”.
KROK 1: Wytrzyj jednostkę główną krajalnicy, w tym stół do krojenia żywności, miękką, wilgotną szmatką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie. Stół do krojenia żywności można przesunąć do przodu, aby uzyskać dostęp do podstawy krajalnicy.
KROK 2: Wyjmij wszystkie używane ostrza z jednostki głównej krajalnicy i wyczyść je za pomocą szczoteczki z łagodnym mydłem i wodą. Dokładnie opłucz je i osusz.
KROK 3: Zdejmij plastikową osłonę zabezpieczającą z uchwytu prowadnicy do żywności na jednostce głównej krajalnicy. Oczyścić za pomocą miękkiej gąbki lub ściereczki z łagodnym mydłem i wodą. Dokładnie opłucz je i osusz. Nigdy nie należy dotykać ostrza. Zachowaj szczególną ostrożność — wyczyść je szczotką i dokładnie osusz.
Do czyszczenia krajalnicy nie należy używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia. Krajalnica i jej nasadki nie nadają się do mycia w zmywarce.

UWAGA: urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.

OSTRZEŻENIE: Z nasadką należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ ostrza są bardzo ostre.

Instrukcja obsługi
Przed pierwszym użyciem

Wytrzyj jednostkę główną krajalnicy miękką, wilgotną szmatką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie. Wyczyść nasadki z ostrzem i plastikową osłonę zabezpieczającą, używając szczotki z łagodnym mydłem i wodą. Dokładnie opłucz je i osusz.

UWAGA: Przy pierwszym użyciu krajalnicy może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Zapewnij odpowiednią wentylację wokół krajalnicy i używaj jej tylko przez zalecany czas.

Mocowanie nasadek z ostrzem

Przed zamocowaniem nasadki ostrza upewnij się, że krajalnica jest wyłączona i odłączona od sieci elektrycznej oraz że pokrętło sterowania krojeniem jest ustawione w pozycji „**0**”.
KROK 1: Aby zamocować wybrane ostrze, upewnij się, że jego środkowy zaczep jest ustawiony w pozycji do zewnątrz. Chwyć zaczep, trzymając go pionowo, i ustaw ostrze równo z modułem do nasadek na jednostce głównej krajalnicy. Gdy ostrze znajdzie się na swoim miejscu, obróć zaczep w lewo do pozycji poziomej i naciśnij do wewnątrz, aby zabezpieczyć ostrze.
KROK 2: Aby wyjąć ostrze, upewnij się, że środkowy zaczep jest ustawiony w pozycji do zewnątrz, a następnie obróć zaczep w prawo do pozycji pionowej. Pociągnij za zaczep, aby wyjąć ostrze z modułu do nasadek.

UWAGA: Nasadek z ostrzem nie można używać do krojenia zamrożonej żywności, mięsa z kością, dużych nasion, żywności nadal w opakowaniu lub z nicią.

OSTRZEŻENIE: z nasadkami należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ ostrza są ostre. Podczas zakładania, zdejmowania,

czyszczenia lub przechowywania nasadek z ostrzem należy zachować ostrożność. Nie należy używać złamanych lub poluzowanych noży tnących ani obracających się noży.

Regulacja grubości

Grubość plastra można zmienić za pomocą pokrętła regulacji z tyłu jednostki głównej krajalnicy. Grubość można regulować w zakresie od 0 do 15 mm. Ustawienie 0 mm jest przeznaczone do stosowania podczas procesu konserwacji.
Upewnij się, że krajalnica jest wyłączona i odłączona od źródła zasilania.
KROK 1: Obróć pokrętło w prawo, aby zwiększyć grubość plastra.
KROK 2: Obróć pokrętło w lewo, aby zmniejszyć grubość plastra.

Korzystanie z krajalnicy

Upewnij się, że krajalnica jest wyłączona i odłączona od sieci elektrycznej, a następnie umieść ją na płaskiej i stabilnej powierzchni, na wysokości komfortowej dla użytkownika. Ustaw krajalnicę tak, aby nasadka z ostrzem była skierowana w prawo, w stronę od użytkownika. Dzięki temu można bezpiecznie przesuwać stół do krojenia do przodu i do tyłu.
KROK 1: Zamocuj na krajalnicy odpowiednią nasadkę z ostrzem.
KROK 2: Dostosuj grubość plastra za pomocą pokrętła.
KROK 3: Umieść potrawę, która ma zostać pokrojona w plastry, na stole do krojenia. Zabezpiecz plastikową osłoną, która pasuje do uchwytu prowadnicy żywności.
KROK 4: Podłącz krajalnicę do sieci elektrycznej i włącz ją.
KROK 5: Połóż jedną dłoń na uchwycie prowadnicy i płynnie przesuwaj stół do krojenia do przodu i do tyłu. Aby uzyskać równomierną grubość plastrów, nie dociskaj żywności zbyt mocno do ostrza.
KROK 6: Sprawdź, czy grubość żywności jest odpowiednia, a jeśli konieczna jest regulacja, wyłącz krajalnicę i zmień jej ustawienia, powtarzając etapy 2–5.
KROK 7: Po zakończeniu krojenia wyłącz krajalnicę i odłącz ją od źródła zasilania.

UWAGA: urządzenie należy zawsze odłączyć od źródła zasilania, gdy nie jest używane lub gdy zostało pozostawione bez nadzoru. Nie używaj krajalnicy bez jedzenia. Przed przystąpieniem do wyjmowania pokrojonego jedzenia oraz przed czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć krajalnicę i odłączyć ją od zasilania sieciowego. Maksymalny czas ciągłej pracy wynosi 3 minuty. Przed ponownym użyciem krajalnicy należy odczekać, aż urządzenie się schłodzi.

OSTRZEŻENIE: nigdy nie używaj rąk ani palców do dociskania jedzenia do ostrza, zawsze używaj plastikowej osłony zabezpieczającej i uchwytu prowadnicy. Nigdy nie zdejmować plastikowej osłony zabezpieczającej podczas pracy lub gdy urządzenie jest nadal podłączone do zasilania sieciowego. Ta część pełni rolę osłony dla użytkownika.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Krajalnica nie działa.	Krajalnica nie jest podłączona do źródła zasilania.	Podłącz krajalnicę do źródła zasilania i włącz ją.
	Krajalnica była używana dłużej niż przez maks. 3 minut.	Przed ponownym użyciem wyłącz krajalnicę i poczekaj, aż całkowicie ostygnie.
	Przepalił się bezpiecznik w krajalnicy.	Sprawdź bezpiecznik, wymieniając go na nowy.
Jedzenie przykleja się do krajalnicy.	Na nasadce ostrza i na krajalnicy gromadzą się resztki żywności.	Oczyść nasadkę ostrza i krajalnicę zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „**Konserwacja**”.
Krajalnica nie kroi równomiernie.	Zbyt duże ciśnienie powoduje dociśnięcie ostrza do jedzenia.	Nie dociskaj ostrza zbyt mocno do jedzenia.
		Równomiernie poruszaj stołem do krojenia do przodu i do tyłu.

Przechowywanie

Przed odłożeniem urządzenia w suche i chłodne miejsce należy upewnić się, że jest ono czyste, chłodne oraz suche.
Nigdy nie należy owijać przewodu ściśle wokół krajalnicy. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.
Przechowuj nasadki z ostrzem w sposób bezpieczny, aby uniknąć obrażeń.

Dane techniczne

Kod produktu: PT4636
Wejście: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Wyjście: 150 W

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

Wyprodukowano przez:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI**.

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

CD000000/MD000000/V1