# Návod k použití

Sendvičovač

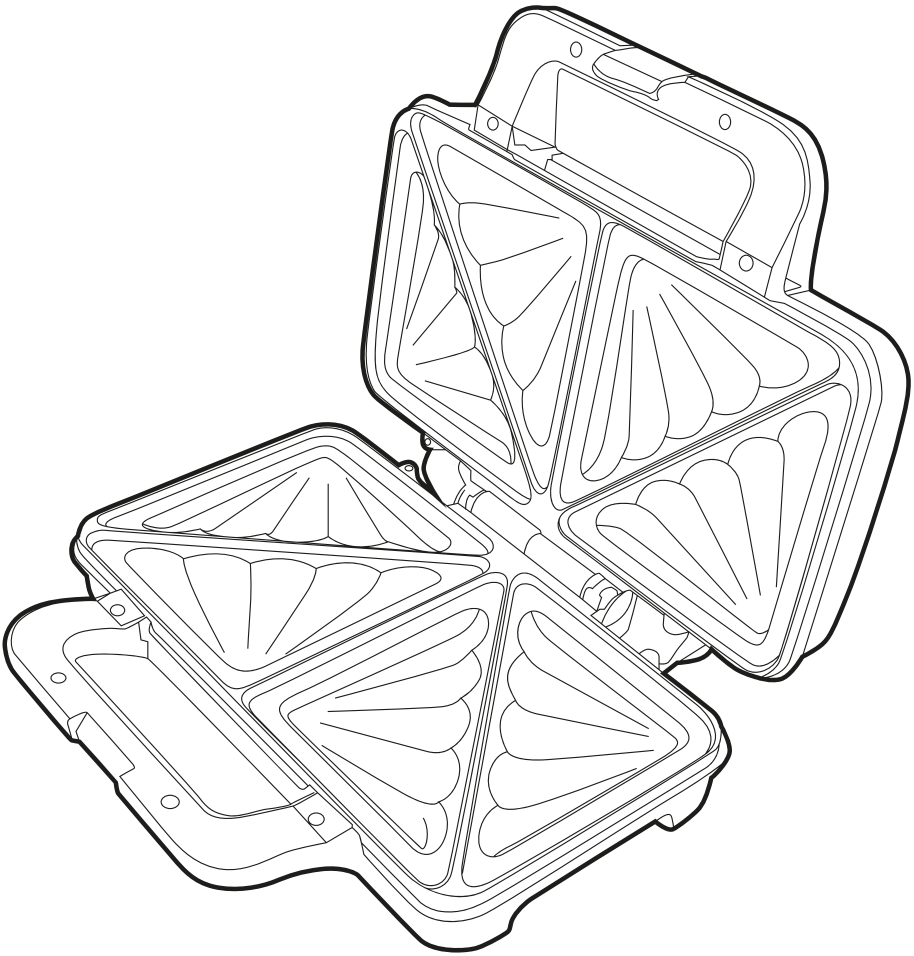

## Popis částí

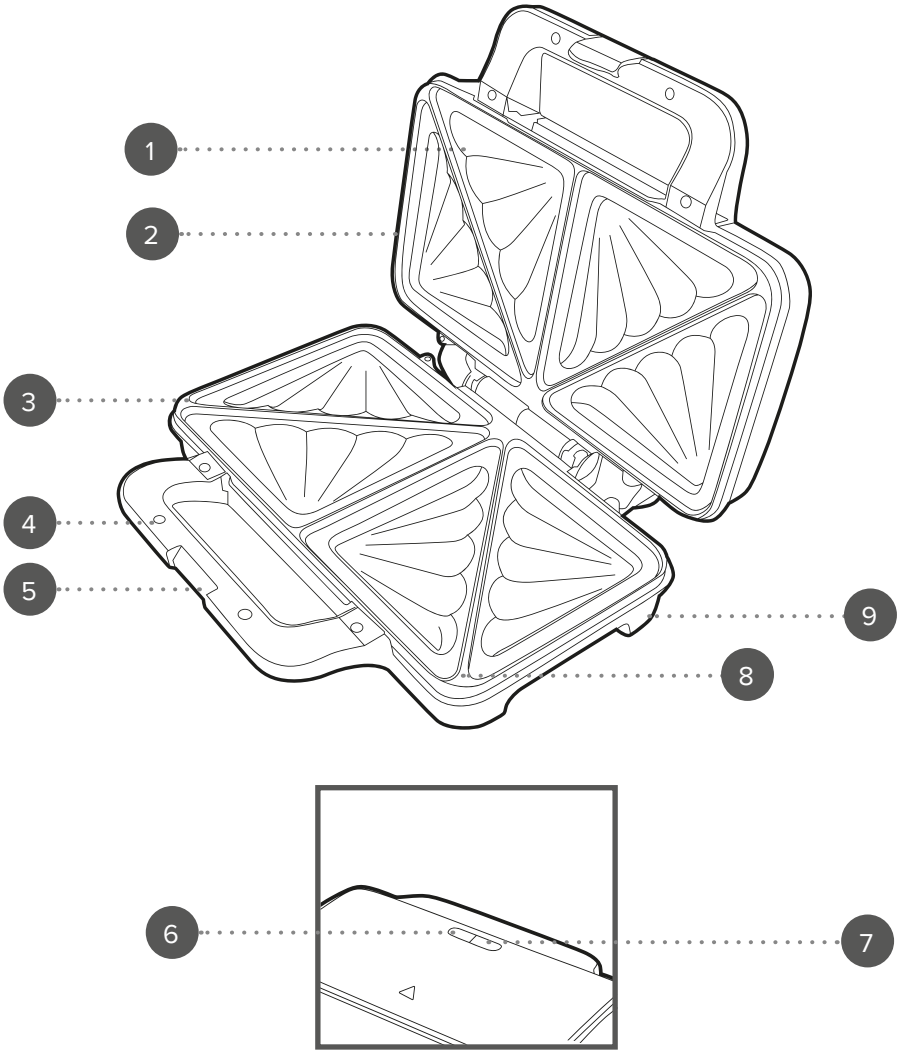


1. Hlavní jednotka sendvičovače
2. Vrchní kryt
3. Spodní kryt
4. Rukojeť s ochranou proti popálení
5. Zámek rukojeti
6. Červená kontrolka zapnutí
7. Zelená kontrolka připravenosti
8. Topné destičky s nepřilnavým povrchem
9. Protiskluzové nožičky

Návod uschovejte pro pozdější použití.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
- Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.
- Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.
- Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Tento spotřebič není hračka.
- Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.
- Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.
- Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.
- Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od částí spotřebiče, které se mohou během používání zahřát.
- Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.
- Nenechávejte napájecí kabel viset z kuchyňské linky. Kabel se nesmí dotýkat horkých povrchů a být překroucený.
- Neponořujte elektrické součásti spotřebiče do vody ani jiné kapaliny.
- Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.
- Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.
- Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel. Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.
- Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.
- Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.
- Nepřesunujte spotřebič během používání.
- Nedotýkejte se částí spotřebiče, které se mohou během použití rozehřát, mohli byste se přitom poranit.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou

záclony, nástěnné skříně nebo police, ani pod nimi.
- Nepoužívejte na spotřebič ostré nebo abrazivní předměty. Používejte pouze teplovzdorné plastové nebo dřevěné obracečky, abyste předešli poškození nepřilnavého povrchu.
- Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.
- Před čištěním, údržbou nebo uskladněním se vždy ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.
- Po použití spotřebič vždy odpojte od napájení a před čištěním, údržbou či skladováním jej nechte zcela vychladnout.
- Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.
- Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.
- Spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.
- Vnější povrch spotřebiče se může během používání značně zahřívat.

**UPOZORNĚNÍ:** Horký povrch – nedotýkejte se horkých částí ani topných součástí spotřebiče. Dávejte pozor, abyste vodu nevylili na topné tělísko.

**VAROVÁNÍ:** Spotřebič udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů..

## Péče a údržba

**KROK 1:** Než zahájíte jakékoli čistění nebo údržbu, odpojte sendvičovač od zdroje napájení a nechte ho zcela vychladnout.
**KROK 2:** Sendvičovač otřete navlhčeným měkkým hadříkem a důkladně ho osušte.
**KROK 3:** Odstraňte připálené zbytky jídla z topných destiček s nepřilnavým povrchem pomocí malého množství teplé vody s jemným čisticím prostředkem a poté je otřete papírovou utěrkou nebo neabrazivní drátěnkou. Neponořujte sendvičovač do vody ani jiné kapaliny.
K čistění sendvičovače nikdy nepoužívejte hrubé nebo abrazivní čisticí prostředky či drátěnky, jelikož by mohlo dojít k poškození povrchu.

**POZNÁMKA:** Sendvičovač po každém použití očistěte.

## Návod k použití
## Před prvním použitím

**KROK 1:** Vypněte sendvičovač a odpojte jej od zdroje napájení.
**KROK 2:** Sendvičovač otřete navlhčeným měkkým hadříkem a důkladně ho osušte.
Neponořujte sendvičovač do vody ani jiné kapaliny. K čištění sendvičovače nikdy nepoužívejte agresivní či abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

**POZNÁMKA:** Při prvním použití sendvičovače může být cítit mírný zápach nebo z něj může vycházet mírný kouř. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí sendvičovače dostatečné větrání.

## Použití sendvičovače

**KROK 1:** Připravte sendvič k opékání. Dejte pozor, abyste chléb nepřeplnili, protože by přísady mohly přetéci.
**KROK 2:** Připojte sendvičovač ke zdroji napájení a zapněte jej. Rozsvítí se červená kontrolka napájení na znamení, že je sendvičovač zapnutý a ohřívá se.
**KROK 3:** Nechte sendvičovač asi 3 minuty předehřát. Zelená kontrolka připravenosti se rozsvítí, jakmile je dosaženo požadované teploty.
**KROK 4:** Opatrně naneste tenkou vrstvu oleje na vaření na topné destičky s nepřilnavým povrchem a důkladně je promažte papírovým ubrouskem. Tak zajistíte delší životnost nepřilnavého povrchu a zabráníte připálení sendviče.
**KROK 5:** Připravený sendvič umístěte na spodní topnou destičku s nepřilnavým povrchem a zavřete víko.
**KROK 6:** Opékejte sendvič po dobu přibližně 2–4 minut. Průběžně kontroluje opatrným nadzdvižením víka. Dle chuti je možné sendvič péci o trochu déle, dokud nezhnědne.
**KROK 7:** Po dokončení vaření opatrně otevřete víko a vyjměte opečený sendvič pomocí žáruvzdorné plastové nebo dřevěné obracečky.
**KROK 8:** Sendvičovač vypněte a odpojte od napájení a nechte jej otevřený vychladnout.

**POZNÁMKA:** Před zahájením přípravy topné destičky s nepřilnavým povrchem vždy předehřejte. Během přípravy se bude rozsvěcet a zhasínat zelená kontrolka připravenosti na znamení, že sendvičovač udržuje teplotu.

**UPOZORNĚNÍ:** Topné destičky s nepřilnavým povrchem se při používání silně zahřejí. Vždy používejte tepelně odolné rukavice, aby nedošlo k poranění.

**VAROVÁNÍ:** Během opékání buďte opatrní. Sendvičovač bude vypouštět páru. Neopékejte pečivo s tekutou náplní či polevou. Neopékejte potrhané krajíce chleba. Dbejte na to, aby se chléb nespálil.

## Uskladnění

Před uskladněním na chladném a suchém místě zkontrolujte, zda je sendvičovač vychladlý, čistý a suchý.
Napájecí kabel nikdy pevně nenamotávejte na sendvičovač. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

## Specifikace

Kód produktu: PT2017
Vstup: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Výstup: 900 W

# RECEPTY

## Pečené žampiony a rajčata sušená na slunci
## Ingredience

4 plátky chleba
300 g žampionů, nakrájených
115 g strouhaného čedaru
100 g listů baby špenátu
100 g sušených rajčat nasekaných na kousky
Sůl a pepř podle chuti
Sprej na vaření

## Postup

Zahřejte pánev a nastříkejte sprej na vaření.
Přidejte žampiony a za občasného míchání vařte asi 3 minuty.
Vysušte na papírové utěrce a okořeňte podle chuti.
Rovnoměrně rozložte žampiony, čedar, sušená rajčata a listy baby špenátu na jeden plátek chleba.
Položte nahoru druhý plátek celozrnného chleba a dokončete sendvič.
Umístěte sendvič na spodní varnou destičku s nepřilnavým povrchem.
Zavřete víko a poté sendvič připravujte přibližně 3–4 minuty, dokud nebude křupavý.

## Kuře Deluxe
## Ingredience

4 plátky chleba
100 g strouhaného čedaru
Pečené kuře, hotové a natrhané na kousky
4 listy baby špenátu
Sůl a pepř podle chuti

## Postup

Rovnoměrně rozprostřete sýr čedar, kuře a listy baby špenátu na jeden plátek celozrnného chleba.
Položte nahoru druhý plátek chleba a dokončete sendvič.
Umístěte sendvič na spodní varnou destičku s nepřilnavým povrchem.
Zavřete víko a poté sendvič připravujte přibližně 3–4 minuty, dokud nebude křupavý.

## Opékaný dezertní sendvič s banánem
## Ingredience

4 plátky chleba
1 velký banán nakrájený na plátky
60 g karamelu nakrájeného na kousky

### Postup

Rovnoměrně rozložte banán a kousky karamelu na dva kousky chleba.
Položte nahoru druhý plátek chleba a dokončete sendvič.
Umístěte sendvič na spodní varnou destičku s nepřilnavým povrchem.
Zavřete víko a poté sendvič připravujte přibližně 3–4 minuty, dokud nebude křupavý.

## Opékaný borůvkový chléb s máslovým pudinkem
## Ingredience

4 plátky chleba
1 středně velké vejce
1 vaječný bílek
100 ml mléka
75 ml plnotučné smetany
50 g borůvek
50 g másla
2 lžíce zlatého sirupu
1 lžíce zlatého krupicového cukru
½ lžičky vanilkového extraktu
¼ lžičky směsi koření

### Postup

Vejce a vaječné bílky ušlehejte do pěny.
Vmíchejte mléko, plnotučnou smetanu, směs koření a vanilkový extrakt.
Namočte chléb do směsi a dbejte, aby byly pokryty obě strany.
Navrch rozprostřete borůvky a pokapejte zlatým sirupem.
Umístěte sendvič na spodní varnou destičku s nepřilnavým povrchem.
Zavřete víko a poté sendvič připravujte přibližně 3–4 minuty, dokud nebude křupavý.

**Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení**

Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Výrobce:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

**VYROBENO V ČÍNĚ.**

CD291123/MD000000/V1