Bedienungsanleitung

Sandwichtoaster

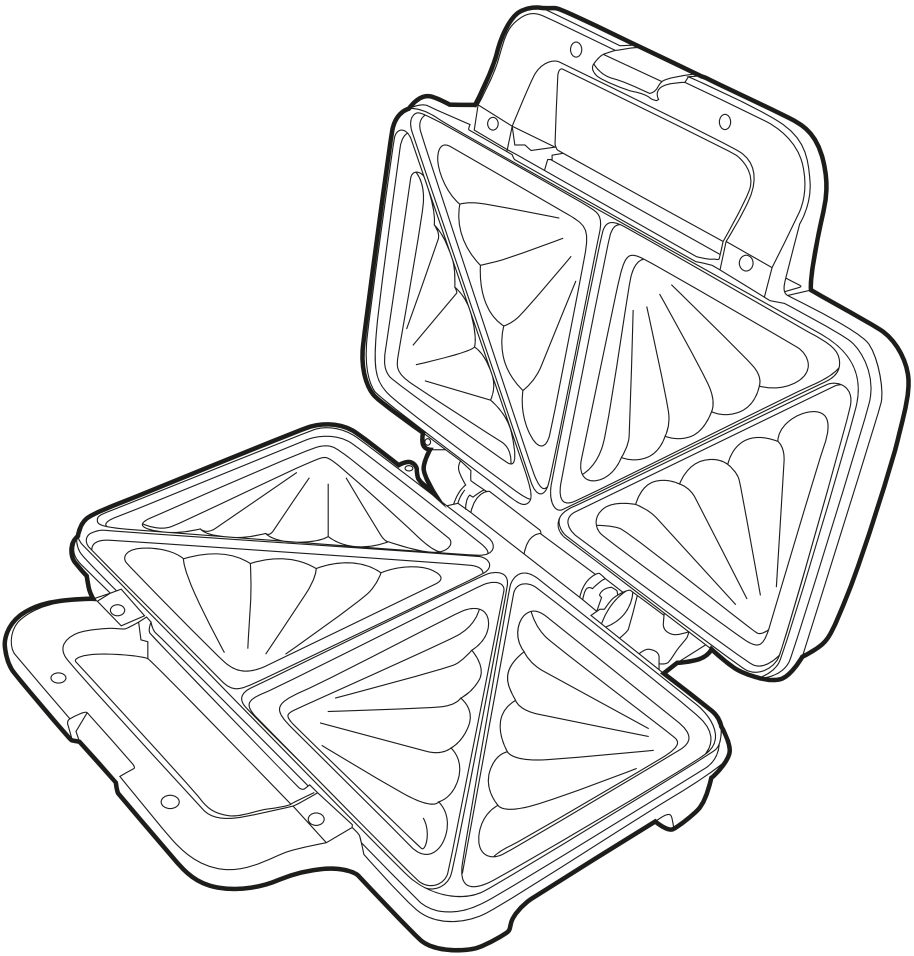

Beschreibung der Teile

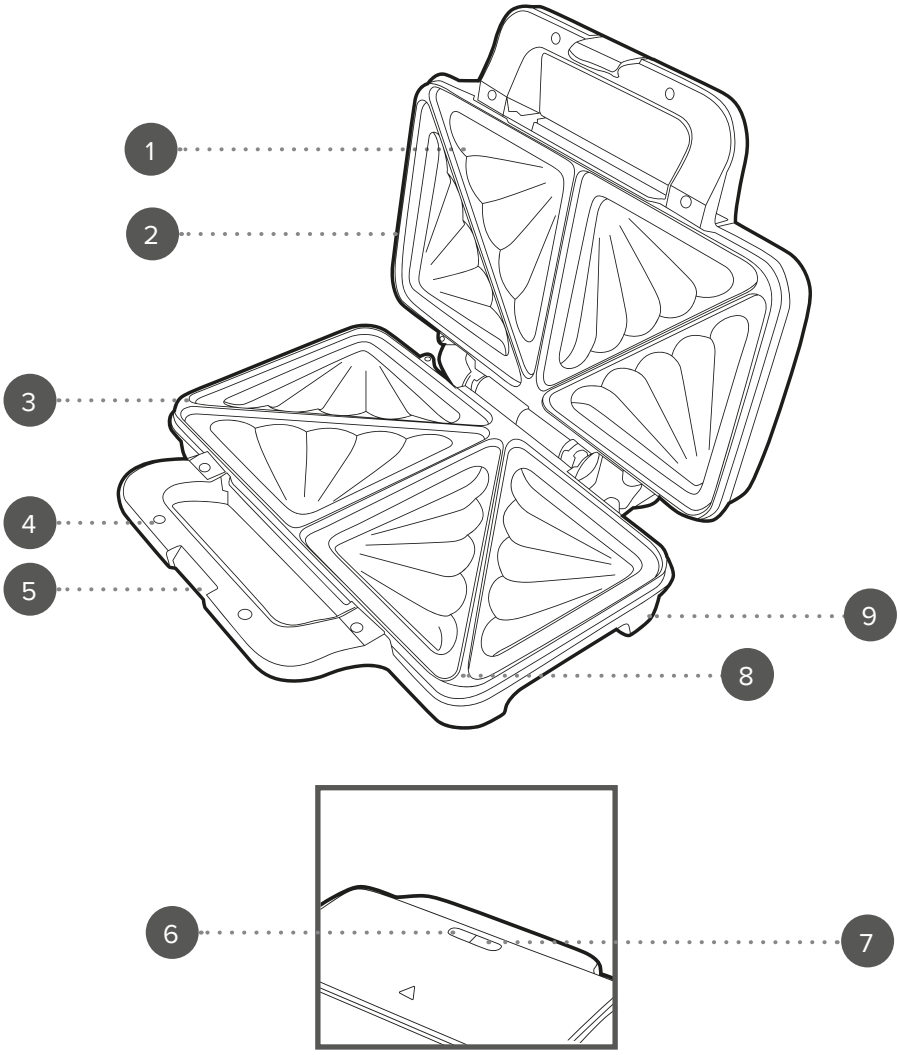

1. Sandwichtoaster Haupteinheit
2. Oberes Gehäuse
3. Unteres Gehäuse
4. Cool-Touch-Griff
5. Griffverriegelung
6. Rote Betriebsanzeige
7. Grüne Bereitschaftsanzeige
8. Antihaftbeschichtete Backplatten
9. Rutschfeste Füße

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in dessen sichere Verwendung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
- Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät muss sich, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
- Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
- Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Geräts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.
- Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über Arbeitsflächen hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen und verdrehen Sie es nicht.
- Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
- Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.

- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
- Berühren Sie keine Bereiche des Geräts, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von oder unter brennbaren Materialien wie Vorhängen, Wandschränken oder Regalen.
- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Gegenstände mit diesem Gerät. Verwenden Sie nur Pfannenwender aus hitzebeständigem Kunststoff oder Holz, um eine Beschädigung der Antihaftfläche zu vermeiden.
- Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.
- Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen oder das Gerät wegräumen.
- Trennen Sie das Gerät nach der Verwendung immer vom Stromnetz und stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen, warten oder verstauen.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
- Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
- Die Außenfläche des Geräts kann während des Betriebs heiß werden.

ACHTUNG: Heiße Oberfläche: Berühren Sie keine heißen Bereiche und Bauteile des Geräts. Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf das Heizelement gelangt.

WARNUNG: Das Gerät von entflammbaren Materialien fernhalten.

Pflege und Wartung

SCHRITT 1: Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung den Netzstecker des Sandwichtoasters aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
SCHRITT 2: Wischen Sie das Gehäuse des Sandwichtoasters mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich.
SCHRITT 3: Entfernen Sie eingebrannte Essensreste, indem Sie eine kleine Menge warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel auf die antihaftbeschichteten Backplatten auftragen. Wischen Sie sie anschließend mit einem Papiertuch oder einem nicht scheuernden Schwamm sauber.
Tauchen Sie den Sandwichtoaster nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer zur Reinigung des Sandwichtoasters, da dies zu Schäden an der Oberfläche führen kann.

HINWEIS: Der Sandwichtoaster sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Gebrauchsanweisung
Vor dem ersten Gebrauch

SCHRITT 1: Schalten Sie den Sandwichtoaster aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
SCHRITT 2: Wischen Sie das Gehäuse des Sandwichtoasters mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich. Tauchen Sie den Sandwichtoaster nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer zur Reinigung des Sandwichtoasters, da dies zu Schäden führen kann.

HINWEIS: Wenn Sie den Sandwichtoaster zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Sandwichtoasters.

Verwendung des Sandwichtoasters

SCHRITT 1: Bereiten Sie das Sandwich vor, das getoastet werden sollen. Achten Sie darauf, das Brot nicht zu überfüllen, da dies dazu führen kann, dass die Zutaten überlaufen.
SCHRITT 2: Schließen Sie den Sandwichtoaster an das Stromnetz an, und schalten Sie ihn ein. Die rote Bereitschaftsanzeige leuchtet auf und zeigt damit an, dass der Sandwichtoaster eingeschaltet wurde und aufheizt.
SCHRITT 3: Heizen Sie den Sandwichtoaster ca. 3 Minuten vor. Die grüne Bereitschaftsanzeige leuchtet auf, sobald die erforderliche Temperatur erreicht wurde.
SCHRITT 4: Tragen Sie vorsichtig eine dünne Schicht Speiseöl auf die antihaftbeschichteten Grillplatten auf und reiben Sie es vorsichtig mit einem Papiertuch ein. Dadurch wird die Lebensdauer der Antihaftbeschichtung verlängert und das Anhaften des Sandwiches verhindert.
SCHRITT 5: Legen Sie das vorbereitete Sandwich auf die untere antihaftbeschichtete Grillplatte und schließen Sie dann den Deckel.
SCHRITT 6: Toasten Sie das Sandwich ca. 2–4 Minuten lang. Überprüfen Sie den Bräunungsgrad regelmäßig, indem Sie den Deckel vorsichtig öffnen. Bei Bedarf kann das Sandwich etwas länger getoastet werden, bis es entsprechend gebräunt ist.
SCHRITT 7: Öffnen Sie nach dem Toasten vorsichtig den Deckel und entnehmen Sie das getoastete Sandwich mit einem hitzebeständigen Pfannenwender aus Kunststoff oder Holz.
SCHRITT 8: Schalten Sie den Sandwichtoaster aus, ziehen Sie den Stecker vom Stromnetz ab und lassen Sie das Gerät bei geöffnetem Deckel abkühlen.

HINWEIS: Heizen Sie die antihaftbeschichteten Backplatten immer vor, bevor Sie mit dem Backen beginnen. Während der Verwendung schaltet sich die grüne Kontrollleuchte ein und aus, um anzuzeigen, dass der Sandwichtoaster die Temperatur hält.

ACHTUNG: Die antihaftbeschichteten Grillplatten werden während des Gebrauchs sehr heiß. Verwenden Sie stets hitzebeständige Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

WARNUNG: Seien Sie beim Toasten vorsichtig, da der Sandwichtoaster Dampf abgibt. Toasten Sie kein Gebäck mit flüssigen Füllungen oder Zuckerguss. Toasten Sie keine zerfallenen Brotscheiben. Lassen Sie das Brot nicht anbrennen.

Aufbewahrung

Stellen Sie vor der Aufbewahrung an einem kühlen, trockenen Ort sicher, dass der Sandwichtoaster abgekühlt, sauber und trocken ist.
Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Sandwichtoaster. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produktcode: PT2017
Eingangsspannung: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Ausgangsleistung: 900 W

REZEPTE

Getoastete Sandwiches mit Pilzen und sonnengetrockneten Tomaten
Zutaten

4 Scheiben Brot
300 g Champignons, in Scheiben geschnitten
115 g Cheddar, gerieben
100 g Blätter von jungem Spinat
100 g sonnengetrocknete Tomaten, gehackt
Salz und Pfeffer zum Abschmecken
Backspray

Zubereitung

Erhitzen Sie eine Bratpfanne und sprühen Sie sie mit Backspray ein.
Geben Sie die Pilze hinzu und garen Sie sie unter gelegentlichem Rühren ca. 3 Minuten lang.
Lassen Sie die Pilze auf einem Papiertuch abtropfen und würzen Sie sie nach Geschmack.
Verteilen Sie Pilze, Cheddar, sonnengetrocknete Tomaten und die Blätter des jungen Spinats gleichmäßig auf einer Scheibe Toast.
Vervollständigen Sie Ihr Sandwich mit einer zweiten Scheibe Vollkorntoast.
Legen Sie das Sandwich auf die untere antihaftbeschichtete Grillplatte.
Schließen Sie den Deckel und garen Sie das Sandwich ca. 3–4 Minuten, bis es knusprig ist.

Deluxe-Hähnchen
Zutaten

4 Scheiben Brot
100 g Cheddar, gerieben
Gebratenes Hähnchen, gekocht und zerkleinert
4 Blätter von jungem Spinat
Salz und Pfeffer zum Abschmecken

Zubereitung

Verteilen Sie den Cheddar, das Hähnchen und die Blätter des jungen Spinats gleichmäßig auf einer Scheibe Toast.
Vervollständigen Sie Ihr Sandwich mit einer zweiten Scheibe Toast.
Legen Sie das Sandwich auf die untere antihaftbeschichtete Grillplatte.
Schließen Sie den Deckel und backen Sie das Sandwich ca. 3–4 Minuten, bis es knusprig ist.

Getoastetes Banoffee-Sandwich
Zutaten

4 Scheiben Brot
1 große Banane, in Scheiben geschnitten
60 g Toffee-Stücke, gehackt

Zubereitung

Verteilen Sie die Bananen- und die Toffee-Stücke gleichmäßig auf zwei der Brotscheiben.
Vervollständigen Sie Ihr Sandwich mit einer zweiten Scheibe Brot.
Legen Sie das Sandwich auf die untere antihaftbeschichtete Grillplatte.
Schließen Sie den Deckel und garen Sie das Sandwich ca. 3–4 Minuten, bis es knusprig ist.

Getoasteter Brot- und Butterpudding mit Heidelbeeren
Zutaten

4 Scheiben Brot
1 mittelgroßes Ei
1 Eiweiß
100 ml Milch
75 ml Schlagsahne
50 g Heidelbeeren
50 g Butter
2 EL Zuckerrohrsirup
1 EL Streuzucker
½ TL Vanilleextrakt
¼ TL Gewürzmischung

Zubereitung

Schlagen Sie das Ei und das Eiweiß schaumig auf.
Rühren Sie die Milch, die Schlagsahne, die Gewürzmischung und den Vanilleextrakt unter.
Dippen Sie das Brot in die Mischung und stellen Sie dabei sicher, dass beide Seiten vollständig bedeckt sind.
Verteilen Sie die Heidelbeeren darüber und beträufeln Sie das Sandwich mit Zuckerrohrsirup.
Legen Sie das Sandwich auf die untere antihaftbeschichtete Grillplatte.
Schließen Sie den Deckel und backen Sie das Sandwich ca. 3–4 Minuten, bis es knusprig ist.

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebendsende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Hergestellt von:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

HERGESTELLT IN CHINA.

CD291123/MD000000/V1