Mode d'emploi

Machine à pop-corn

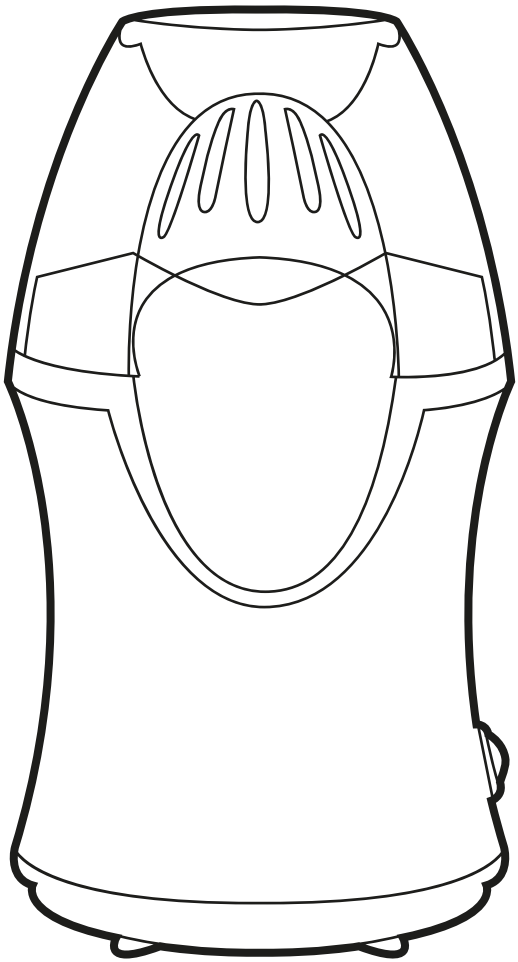

Description des pièces

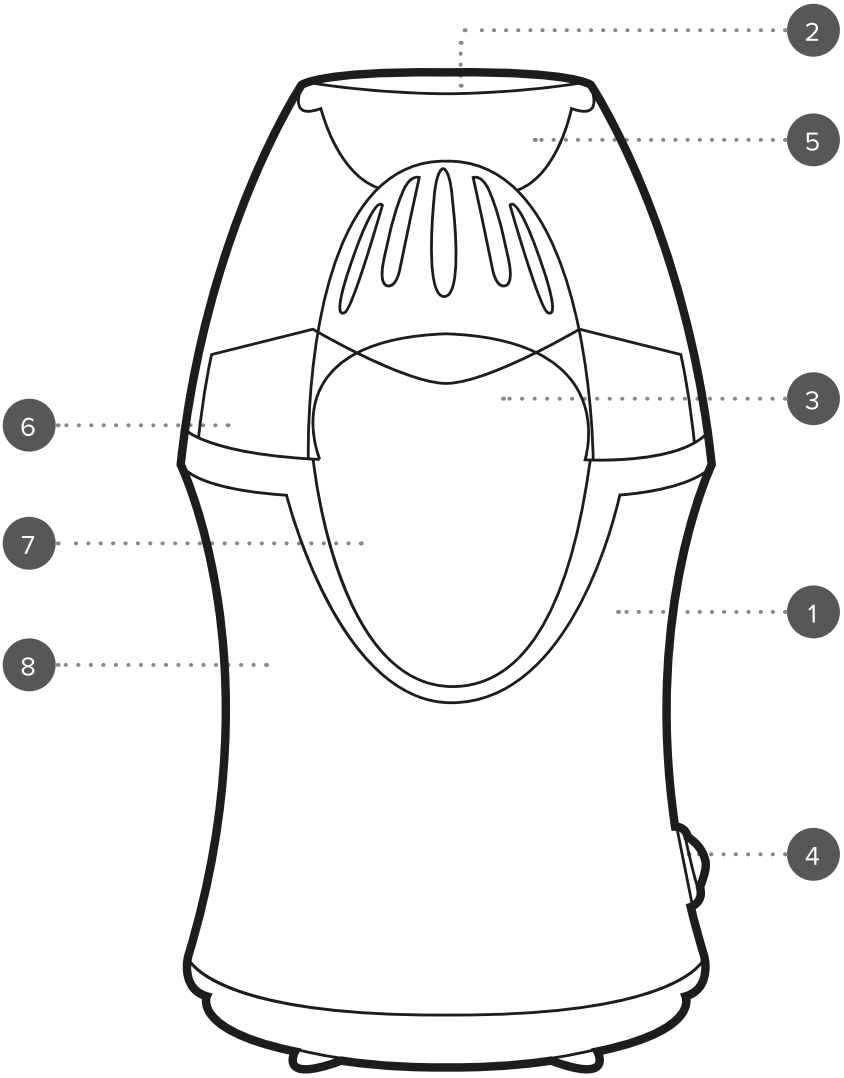

1. Unité principale de la machine à pop-corn
2. Orifice de remplissage des grains de maïs
3. Orifice de sortie du pop-corn
4. Bouton marche/arrêt
5. Mesure
6. Couvercle supérieur
7. Bec verseur
8. Chambre de chauffe en aluminium (intérieure)

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.
- Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage ou de maintenance.
- Cet appareil n'est pas un jouet.
- Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations.
- Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute pièce de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation.
- Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.
- Veillez à ne pas surcharger l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.
- Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
- La surface extérieure de l'appareil peut chauffer pendant le fonctionnement.

ATTENTION: surface chaude – ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants de l'appareil. Veillez à ne pas renverser d'eau sur l'élément chauffant.

AVERTISSEMENT: tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.

Entretien et maintenance

Éteignez et débranchez la machine à pop-corn de l'alimentation secteur et laissez-la refroidir complètement avant toute intervention de nettoyage ou de maintenance.
ÉTAPE 1: lavez le couvercle supérieur et la mesure à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.
ÉTAPE 2: nettoyez la machine à pop-corn avec un chiffon doux et humide, puis laissez-la sécher complètement.
N'immergez jamais la machine à pop-corn dans l'eau ni dans tout autre liquide.
N'utilisez pas de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer la machine à pop-corn, car cela pourrait l'endommager.

REMARQUE: la machine à pop-corn ne passe pas au lave-vaisselle. Nettoyez toujours la machine à pop-corn avant et immédiatement après utilisation.

Mode d'emploi
Avant la première utilisation

Avant d'utiliser la machine à pop-corn pour la première fois, nettoyez-la avec un chiffon doux et humide et séchez-la complètement.
N'immergez pas la machine à pop-corn dans l'eau ni dans tout autre liquide.

REMARQUE: lors de la première utilisation de la machine à pop-corn, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour de la machine à pop-corn.

Utilisation de la machine à pop-corn

ÉTAPE 1: placez la machine à pop-corn sur une surface plane et stable, à une hauteur confortable pour l'utilisateur.
ÉTAPE 2: versez une mesure remplie de grains de maïs dans la chambre de chauffe en aluminium par l'orifice de remplissage des grains de maïs.
ÉTAPE 3: n'utilisez pas plus d'une mesure à la fois, car vous risqueriez de faire déborder la machine à pop-corn et de l'endommager.
ÉTAPE 4: fixez la mesure sur le couvercle supérieur pour éviter que du pop-corn ne s'échappe lors de la cuisson.
ÉTAPE 5: placez un saladier sous le bec verseur, en veillant à ce que le bord du saladier touche la machine à pop-corn.
ÉTAPE 6: branchez la machine à pop-corn sur l'alimentation secteur et mettez-la sous tension. Allumez la machine à pop-corn à l'aide du bouton marche/arrêt.
Il faut environ trois minutes pour que tous les grains de maïs éclatent.
ÉTAPE 7: une fois le pop-corn prêt, éteignez la machine à pop-corn à l'aide du bouton marche/arrêt et débranchez-la de l'alimentation secteur.
Laissez la machine à pop-corn refroidir pendant environ 10 à 12 minutes avant de la réutiliser.

AVERTISSEMENT: certains grains de maïs peuvent ne pas éclater ou gonfler correctement et s'échapper par l'orifice de sortie du pop-corn pendant le fonctionnement. Soyez prudent et évitez tout contact immédiat avec les grains de maïs, car ils sont très chauds. Ne faites pas fonctionner l'appareil sans grains de maïs à l'intérieur.

Stockage

Vérifiez que la machine à pop-corn est froide, propre et sèche avant de la ranger dans un endroit frais et sec.
N'enroulez jamais le cordon d'alimentation étroitement autour de la machine à pop-corn ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit: PT2902
Entrée: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Sortie: 1200 W

Remarques

Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collectes des piles et des déchets électriques et électroniques usagés, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

Fabriqué par :
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI.**

FABRIQUÉ EN CHINE.

CD180523/MD000000/V1