Manuale per l'utente

Macchina per popcorn

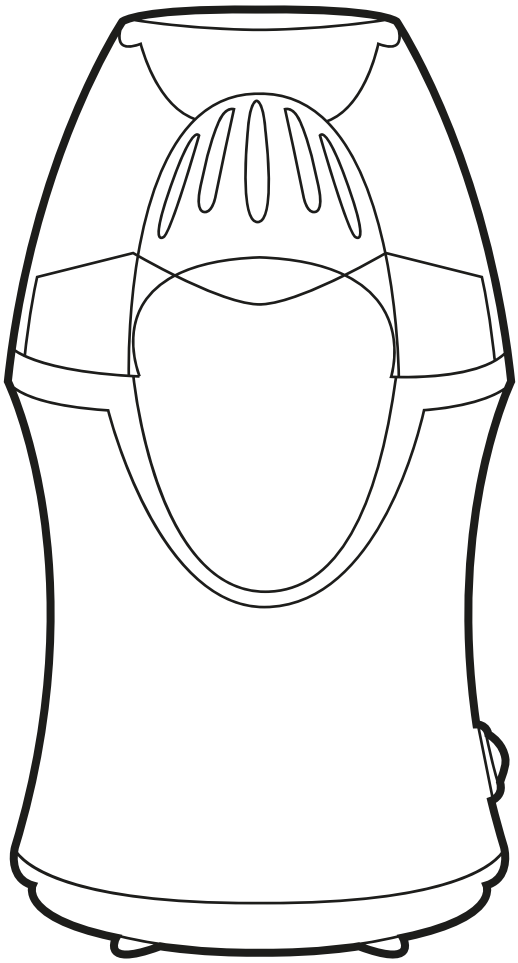

Descrizione dei componenti

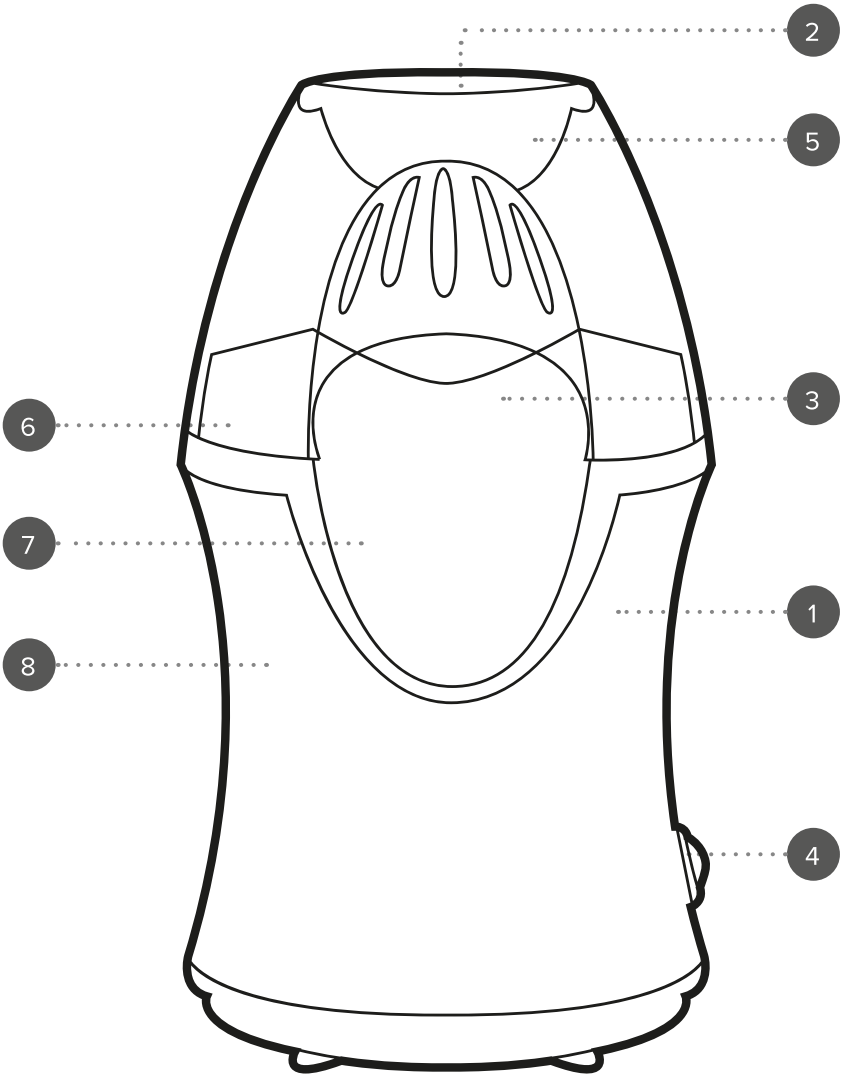

1. Unità principale della macchina per popcorn
2. Fessura di inserimento
3. Fessura di espulsione
4. Interruttore di accensione/spegnimento
5. Misurino
6. Coperchio superiore
7. Beccuccio
8. Camera di riscaldamento in alluminio (interna)

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione.
- Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
- Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.
- Non inserire dosi eccessive nell'apparecchio.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
- Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per l'utente.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.
- La superficie esterna dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento.

ATTENZIONE: superficie calda! Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore. Non versare acqua sull'elemento riscaldante.

AVVERTENZA: tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.

Cura e manutenzione

Spegnere la macchina per popcorn e scollegarla dall'alimentazione elettrica, quindi lasciarla raffreddare completamente prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione.
FASE 1: lavare il coperchio superiore e il misurino in acqua calda saponata, sciacquarli e asciugarli accuratamente.
FASE 2: pulire la macchina per popcorn con un panno morbido e umido e lasciarla asciugare completamente.
Non immergere la macchina per popcorn in acqua né in liquidi di altro tipo.
Non utilizzare spugne o detergenti aggressivi o abrasivi per pulire l'apparecchio, onde evitare possibili danni.

NOTA: non lavare la macchina per popcorn in lavastoviglie. Pulire sempre la macchina per popcorn prima e subito dopo l'uso.

Istruzioni per l'uso
Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare la macchina per popcorn per la prima volta, pulirla con un panno morbido e leggermente inumidito, quindi lasciare che le superfici si asciughino completamente.
Non immergere la macchina per popcorn in acqua o altri liquidi.

NOTA: la prima volta che si utilizza la macchina per popcorn, si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno alla macchina per popcorn.

Uso della macchina per popcorn

FASE 1: collocare la macchina per popcorn su una superficie piana e stabile a un'altezza confortevole per l'utente.
FASE 2: inserire un misurino di semi di mais nella camera di riscaldamento in alluminio attraverso l'apposita fessura.
FASE 3: non inserire più di un misurino di semi, poiché una dose eccessiva potrebbe danneggiare la macchina per popcorn.
FASE 4: posizionare il misurino sul coperchio superiore per evitare la fuoriuscita dei popcorn durante la cottura.
FASE 5: collocare un recipiente capiente sotto il beccuccio e assicurarsi che il bordo tocchi la macchina per popcorn.
FASE 6: collegare la macchina per popcorn all'alimentazione elettrica e accenderla. Accendere la macchina per popcorn tramite l'interruttore di accensione/spegnimento.
La preparazione dei popcorn richiede circa 3 minuti.
FASE 7: a cottura ultimata, spegnere la macchina per popcorn utilizzando l'interruttore di

accensione/spegnimento e scollegarla dall'alimentazione elettrica.
Far raffreddare la macchina per popcorn per circa 10–12 minuti prima di riutilizzarla.

AVVERTENZA: alcuni semi di mais potrebbero non gonfiarsi come dovrebbero e fuoriuscire dalla fessura di espulsione della macchina durante la cottura. Prestare attenzione ed evitare di toccare subito i semi, poiché potrebbero essere molto caldi. Non azionare l'unità senza prima avervi inserito i semi di mais.

Come riporre il prodotto

Controllare che la macchina per popcorn sia fredda, pulita e asciutta prima di riporla in un luogo fresco e asciutto.
Avvolgere il cavo di alimentazione attorno alla macchina per popcorn senza stringerlo eccessivamente per evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: PT2902
Ingresso: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Uscita: 1200 W

Nota

IT

MANUALE DI ISTRUZIONI

PAP 22

COLLEZIONE DI CARTE

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Realizzato da:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK**.
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin DO2 X658. **ROI.**

PRODOTTO IN CINA.

CD180523/MD000000/V1